



ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ EXELL by Exelltech серии EXID-SC


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

Безопасность

Перед началом работы с устройством ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, указаниями по эксплуатации и предупреждающими знаками. Храните данное руководство в надежном месте для возможного использования в будущем.

Знак "Опасность поражения электрическим током" (молния со стрелкой в треугольнике) предупреждает об опасном напряжении внутри корпуса изделия.

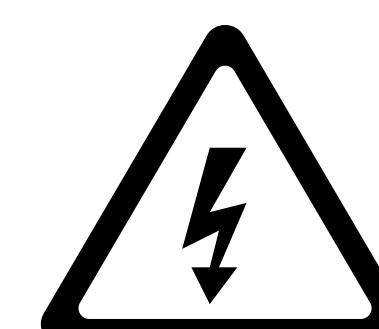

Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о важных указаниях по эксплуатации устройства и уходу за ним.



Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дыма, дождя, пыли или влаги!

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку или заднюю панель. Внутри корпуса нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу.

Данное изделие спроектировано и изготовлено для работы в определенных конструктивных пределах, поэтому неправильное использование может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Установка данного устройства должна выполняться квалифицированным специалистом.

Примечание

Содержимое этого документа может время от времени обновляться в связи с обновлением версии продукта или по другим причинам.

Если не оговорено иное, этот документ предоставляется только в качестве руководства, и все заявления, информация и рекомендации в этом документе не являются никакими гарантиями, явными или подразумеваемыми.

Содержание

Домашний экран

Домашний экран	1
Белая доска	3
Боковое меню	4
Недавние задачи	5
Входной источник	6
Заметки	8
Панель инструментов	9
Плавающее круговое меню	10
Список приложений	11

Сетевые настройки

Wi-Fi	12
Проводная сеть	13
Точка доступа Wi-Fi	14

Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления	15
---------------------------------	----

Домашний экран



Белая доска
(White Board)

Быстрый доступ к режиму
"Белая доска" позволяющему
писать на панели.




Файловый менеджер
(File Manager)

Быстрый доступ к файловому
менеджеру для навигации
по сохраненным файлам.



Настройки (Settings)

Быстрый доступ к меню настроек для подключения к сети, настройки обоев, времени, даты и т.д.

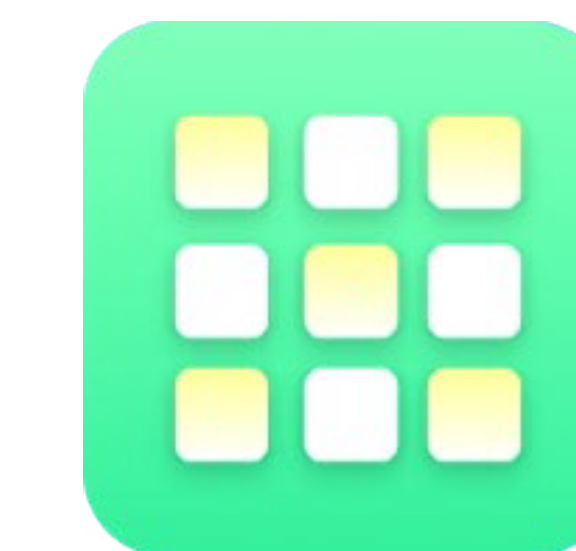










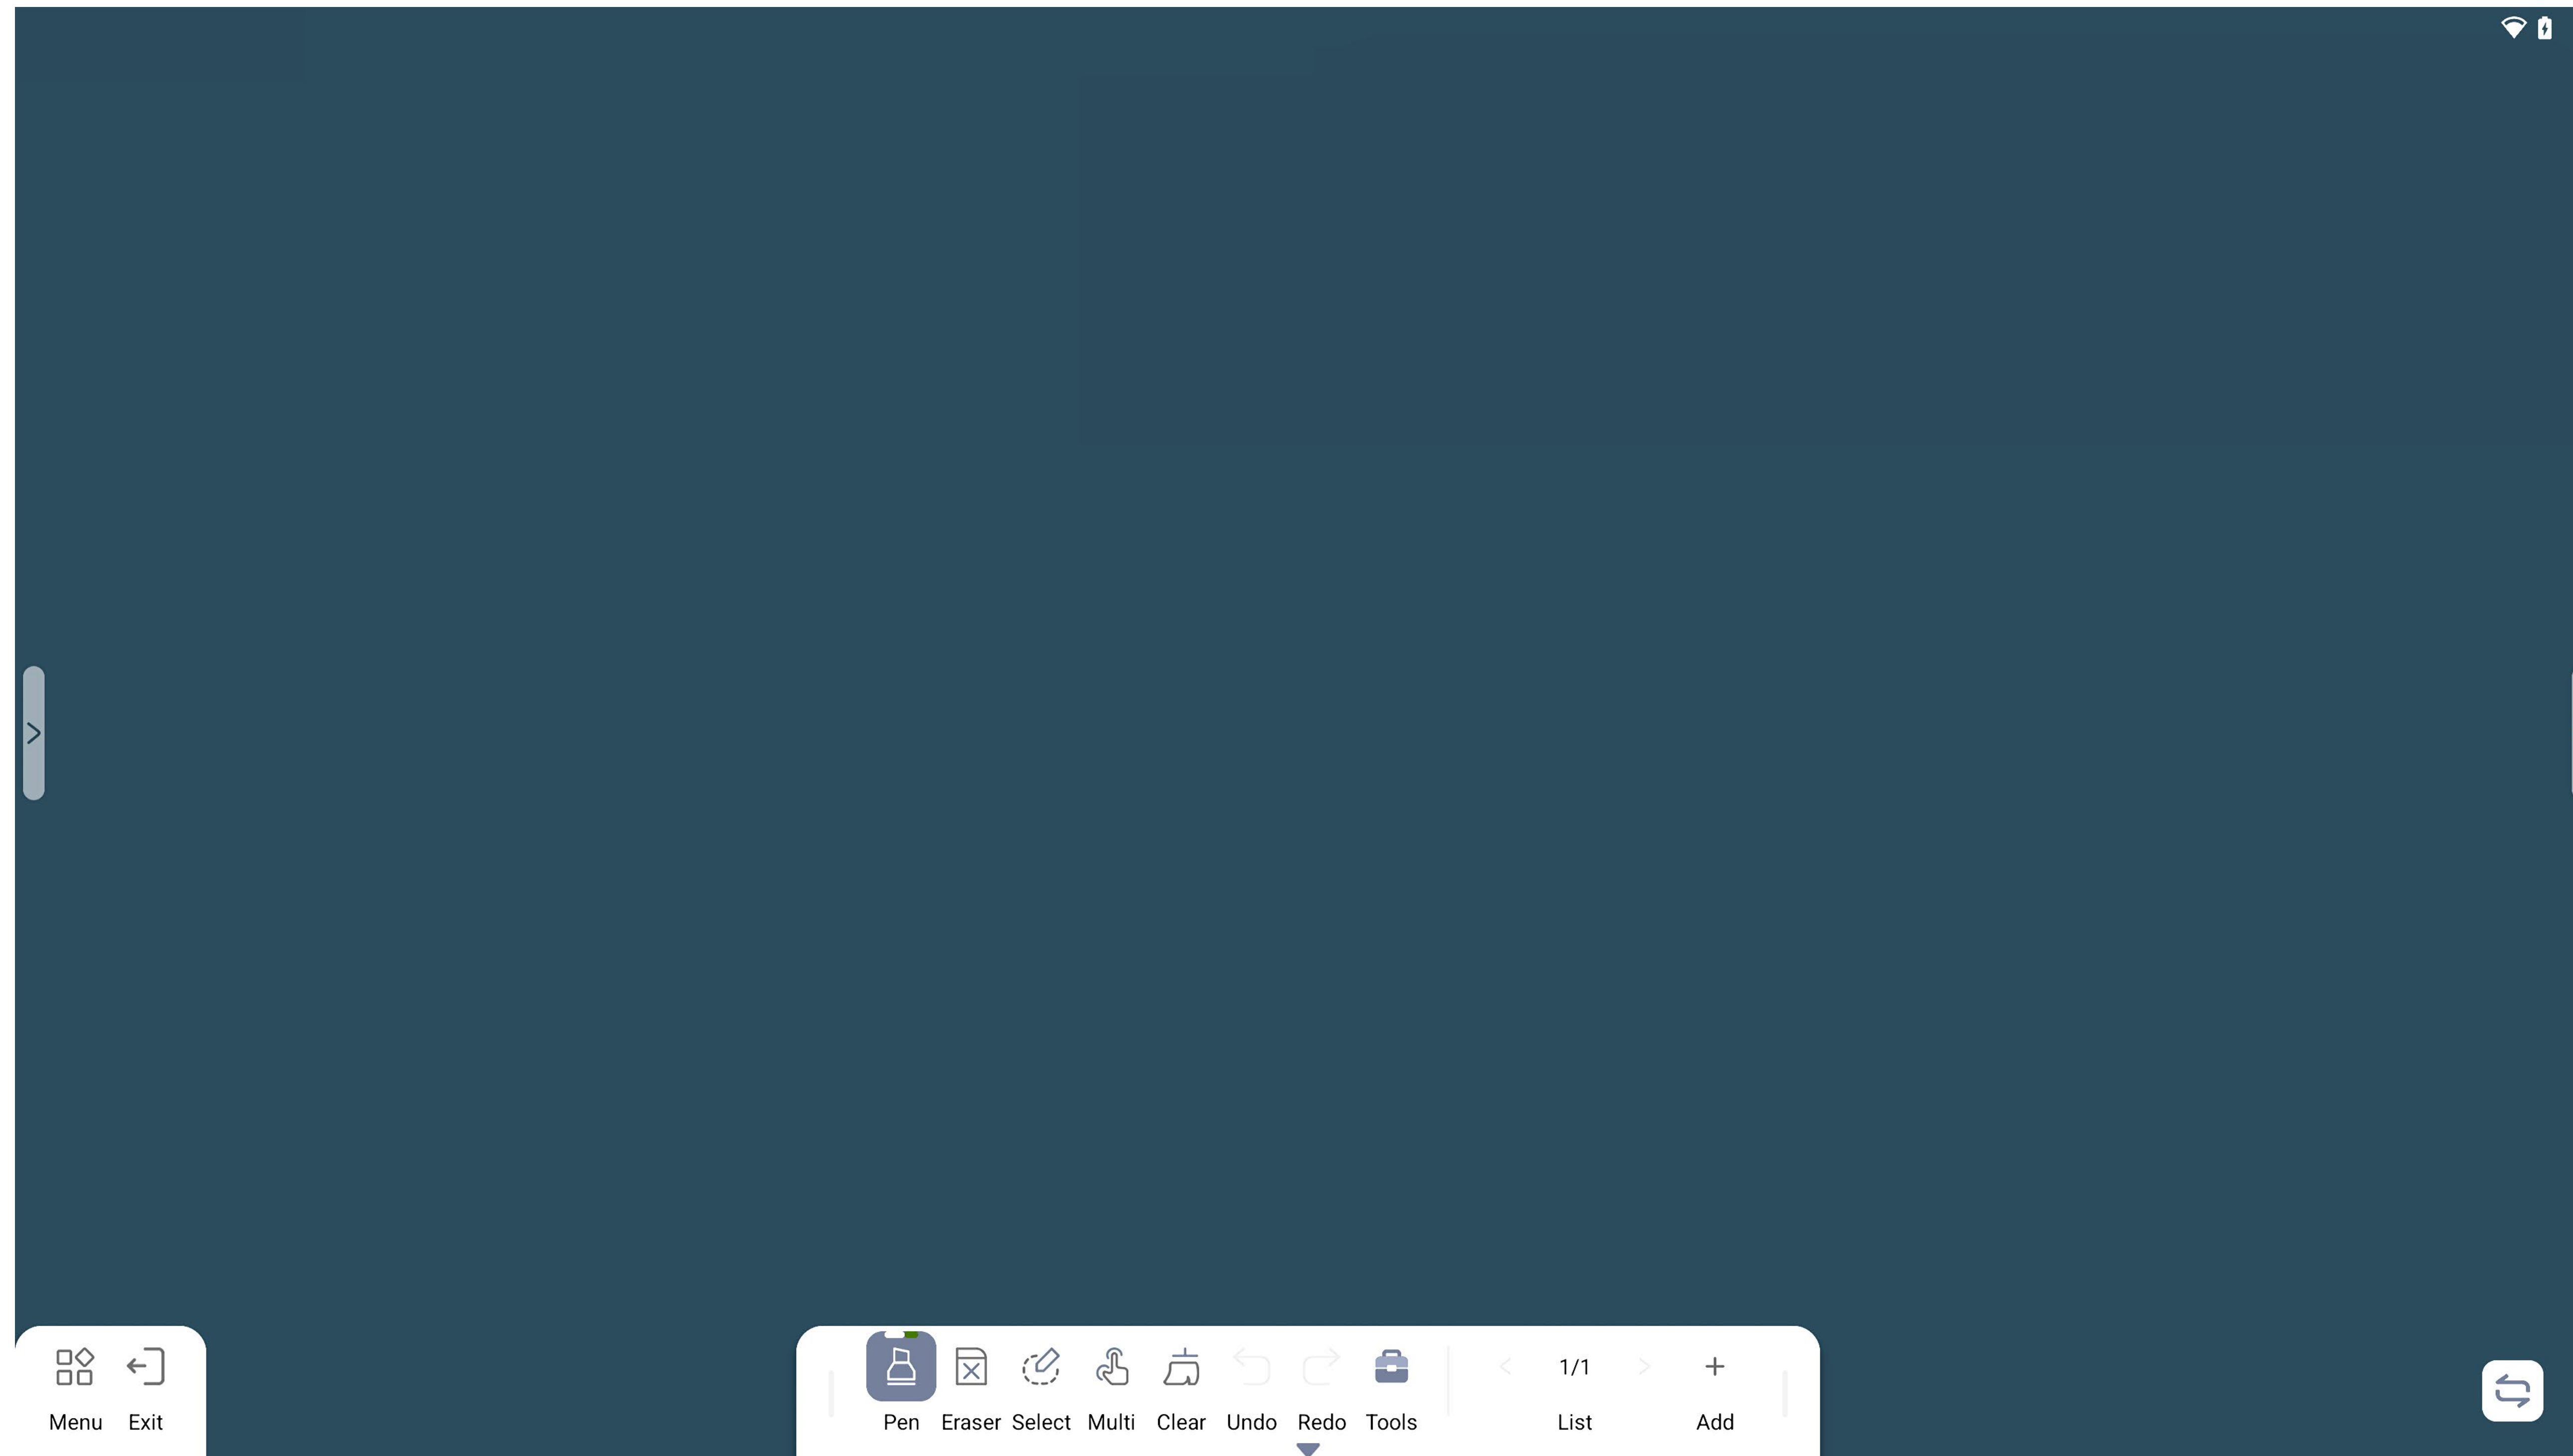



Приложения
(Applications)

Отображение списка приложений,
установленных в текущей системе.



Белая доска





- ①  Открыть меню Белой доски
- ②  Закрывать текущее приложение
- ③  Инструмент рисования
- ④  Выбор режима стирания и размера ластика
- ⑤  Увеличение и уменьшение масштаба, перетаскивание выбранной области
- ⑥  Выбор между режимами множественного (Multi) и одиночного (Single) письма
- ⑦  Очистка экрана одним кликом
- ⑧  Возврат к предыдущему шагу
- ⑨  Возврат к следующему шагу
- ⑩  Инструменты фигуры, текст, таблицы, концепт-карты, Puzzle, Split Screen, Split+, веб-браузер, веб-изображения, веб-видео, таймер, заметки на страницах
- ⑪  Добавить страницу
- ⑫  Переключение нижнего левого и правого меню

Меню (Menu)

- Открыть
- Сохранить
- Поделиться QR-кодом
- Фон
- Email
- Совместный режим
- Заметки
- Еще
- О программе

Страницы (Pages)

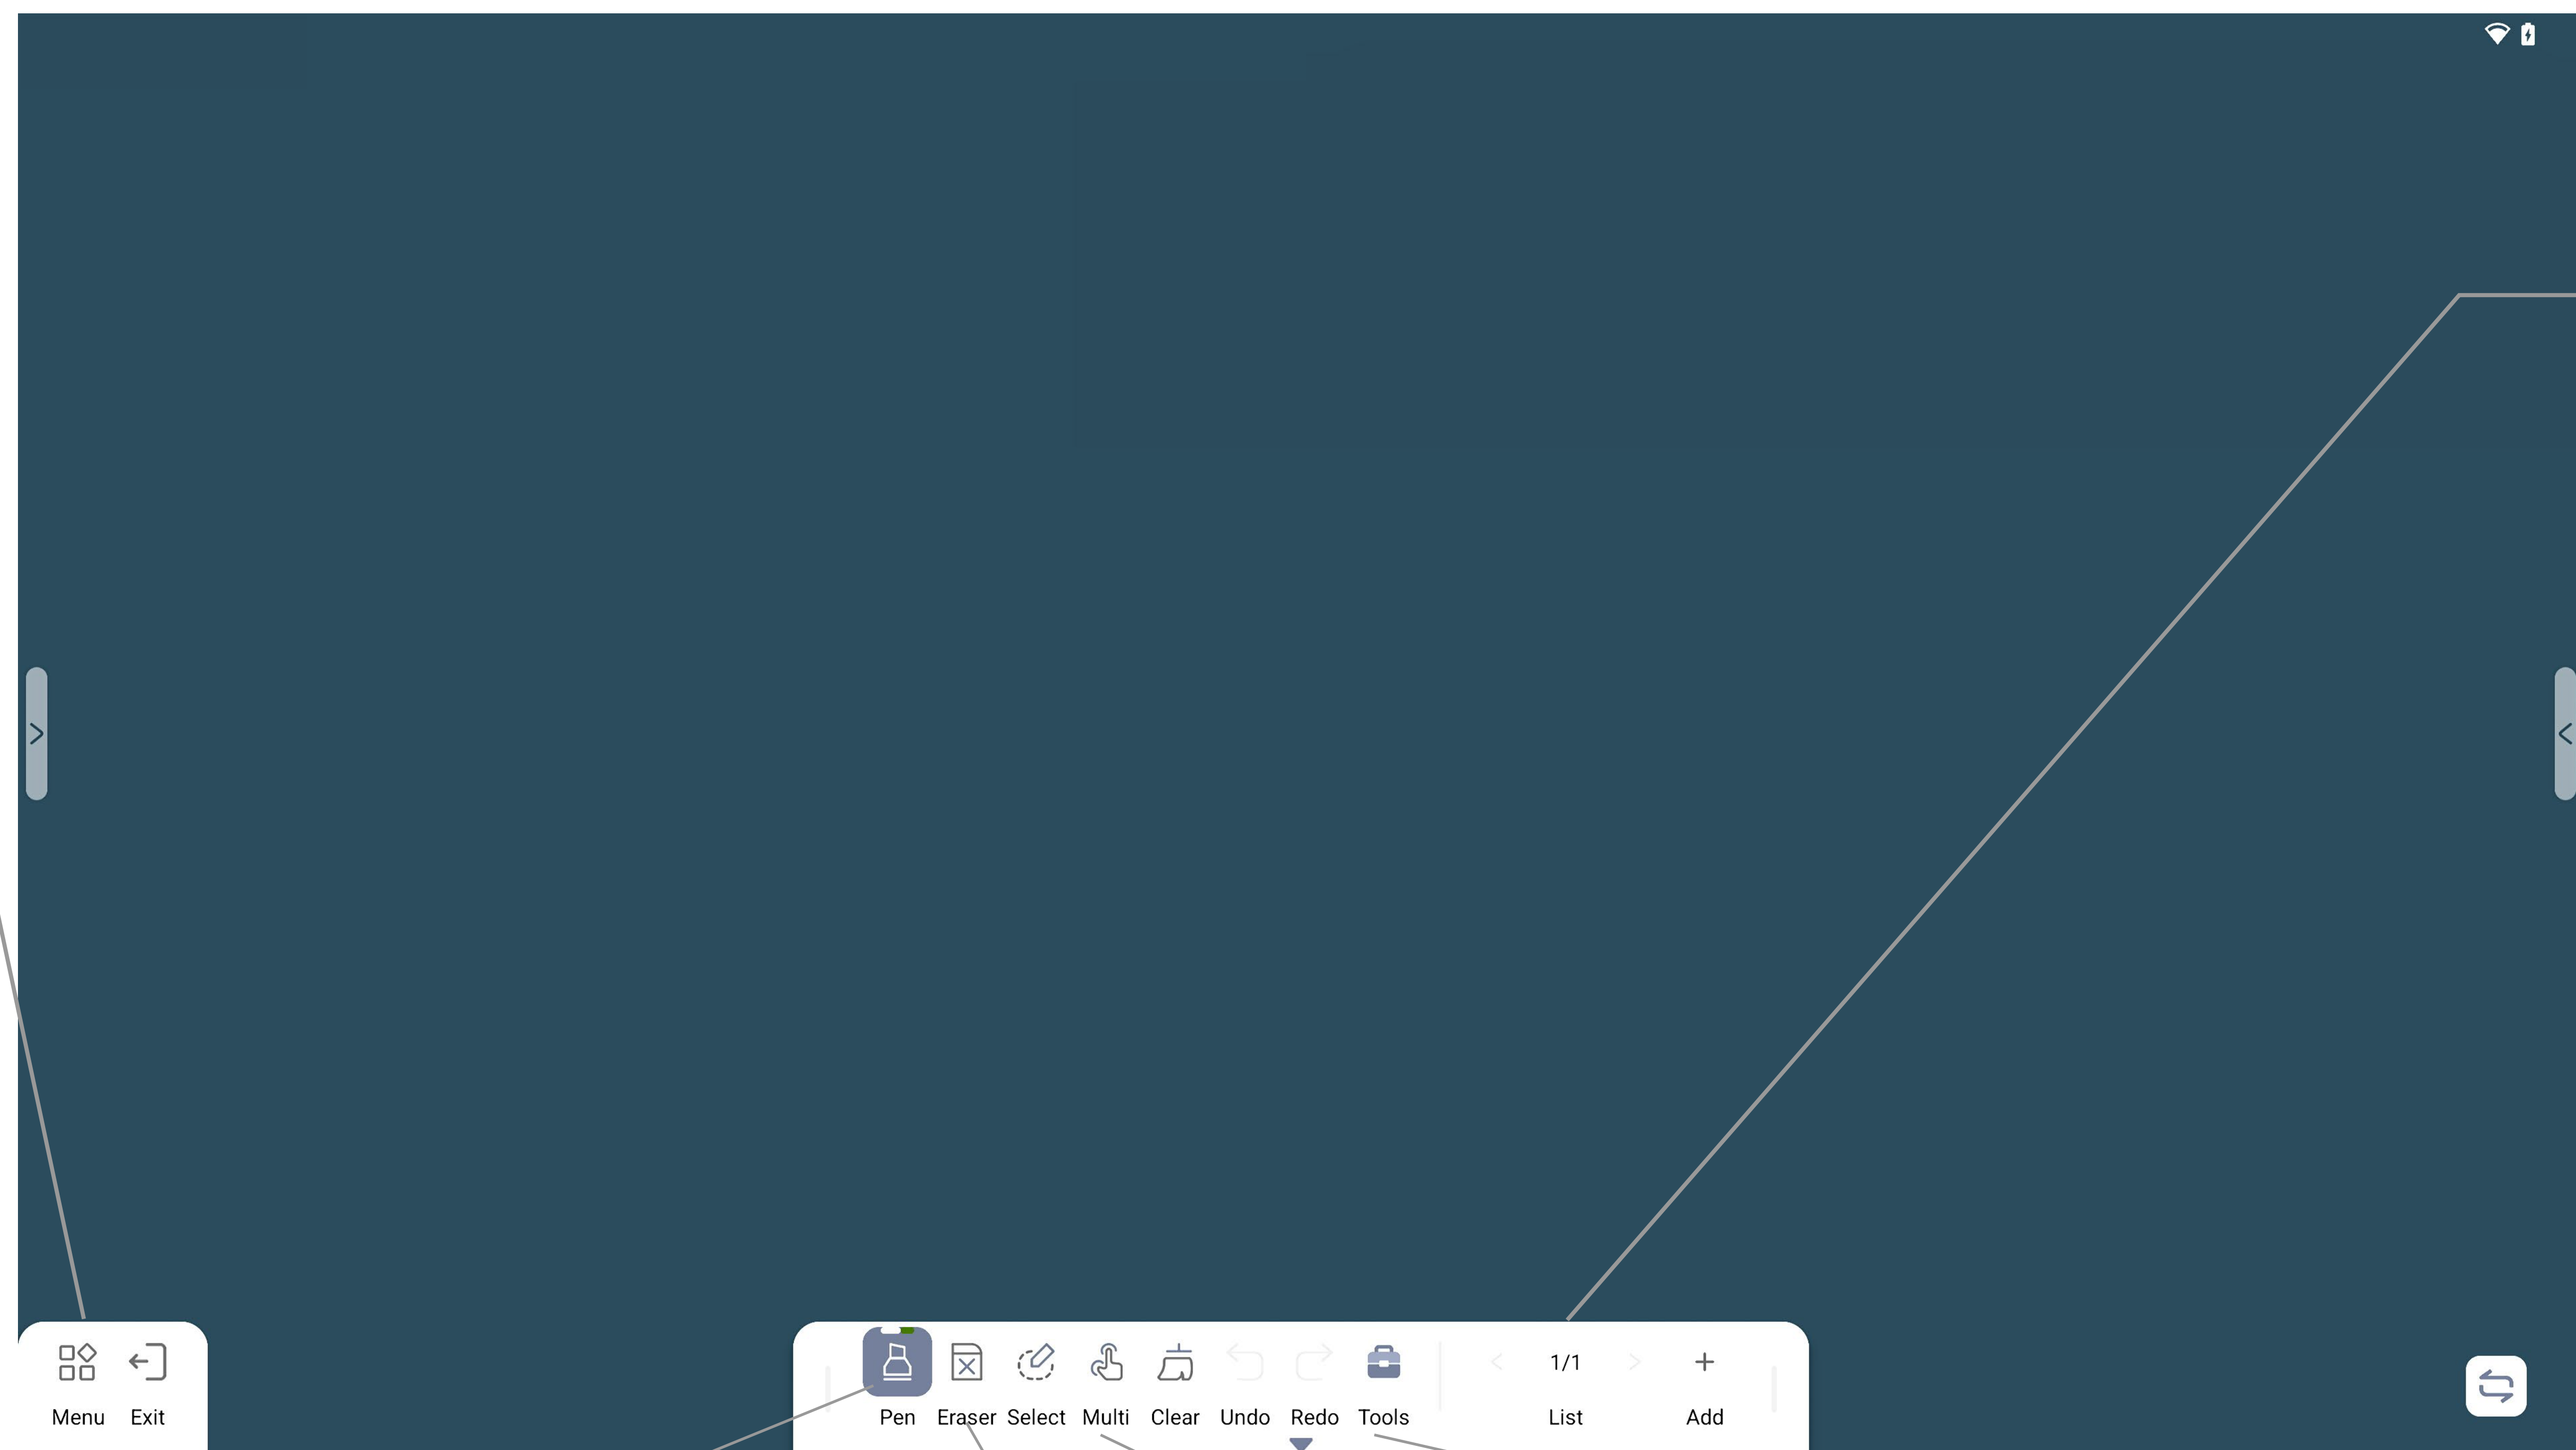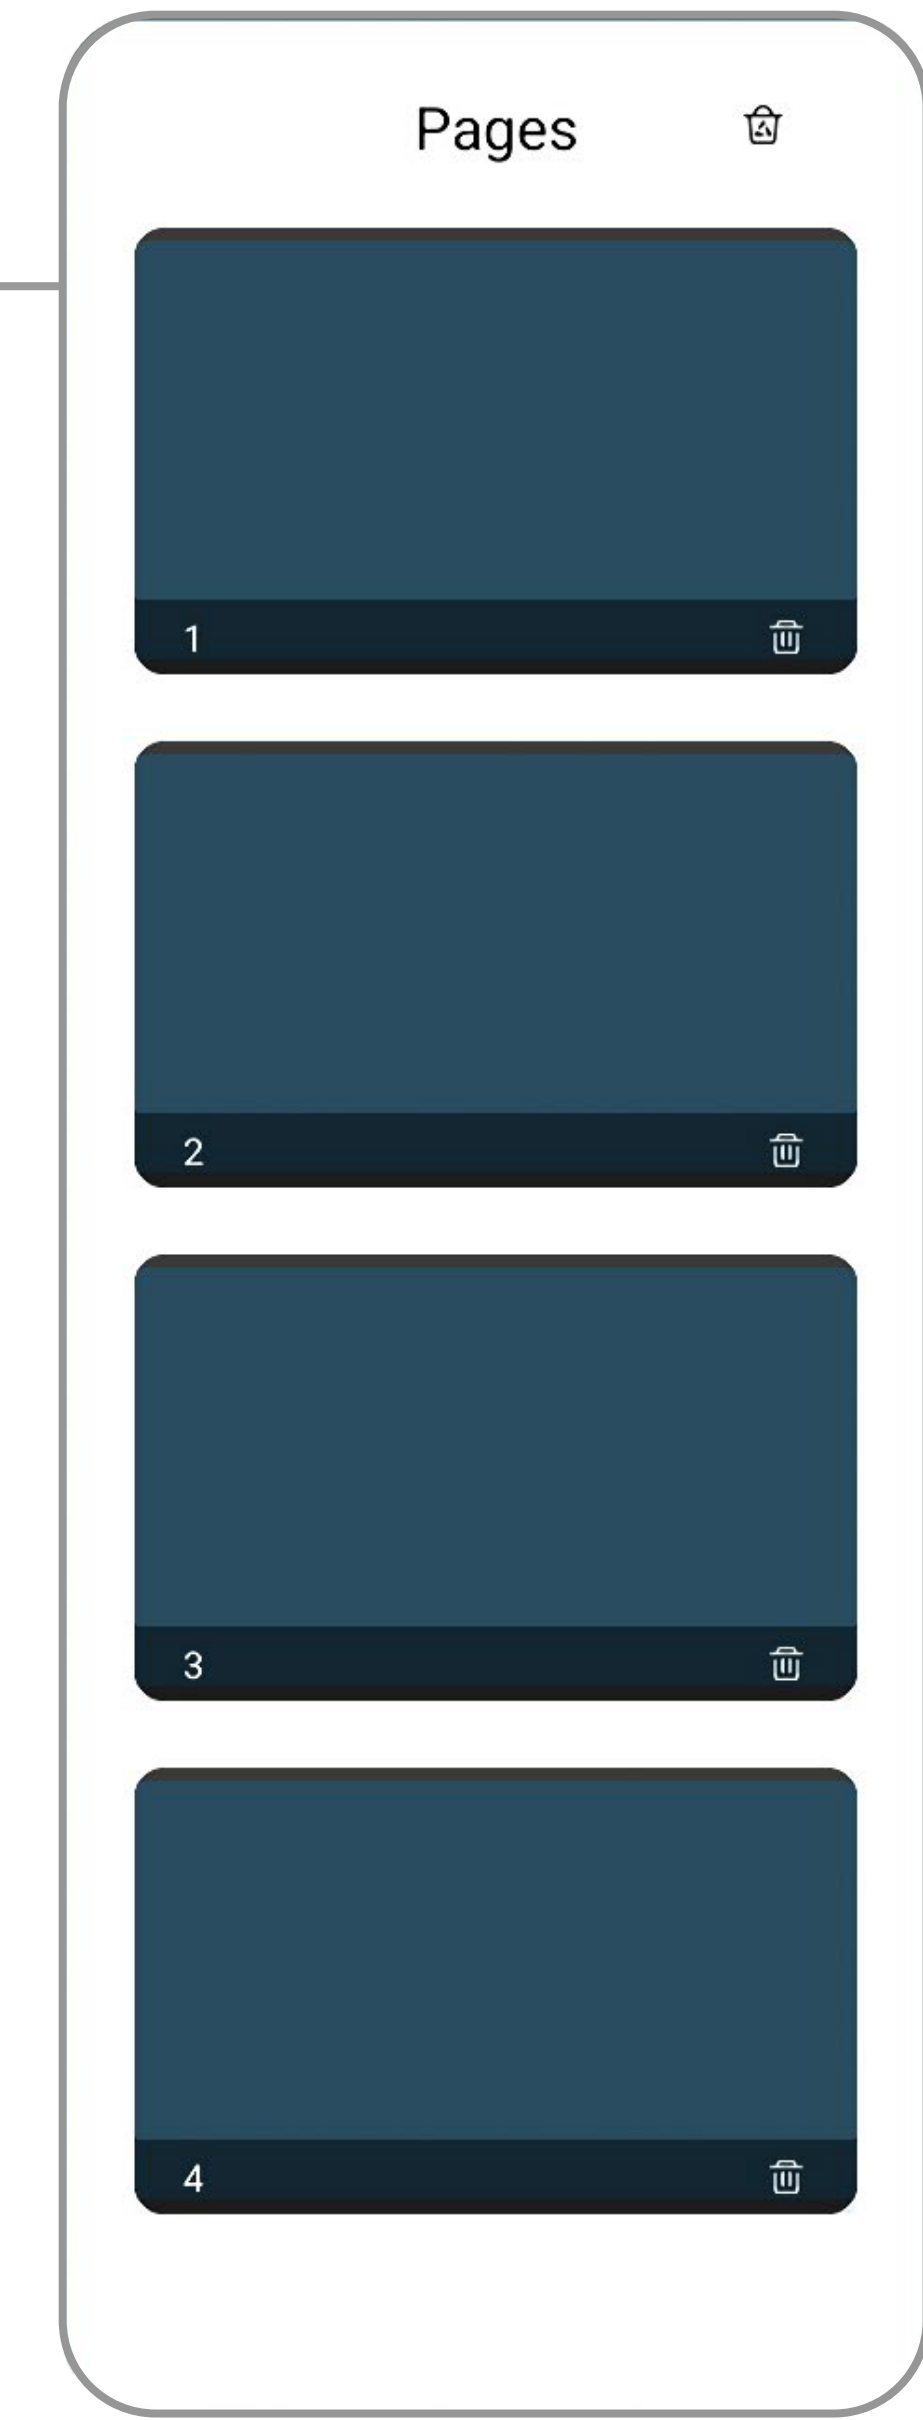

Ручка (Pen)

Shape Handwri

Ластик (Eraser)

Single

Переключение между режимами письма

Multi

Инструменты (Tools)



Боковое меню

Касание иконки бокового меню с левой или правой стороны домашней страницы открывает боковое меню.



Скрыть панель навигации

Возврат к предыдущей странице

Домашний экран

Недавние задачи

Источник сигнала



Заметки


Панель инструментов



Недавние задачи (Recent tasks)



Управление фоновыми приложениями.

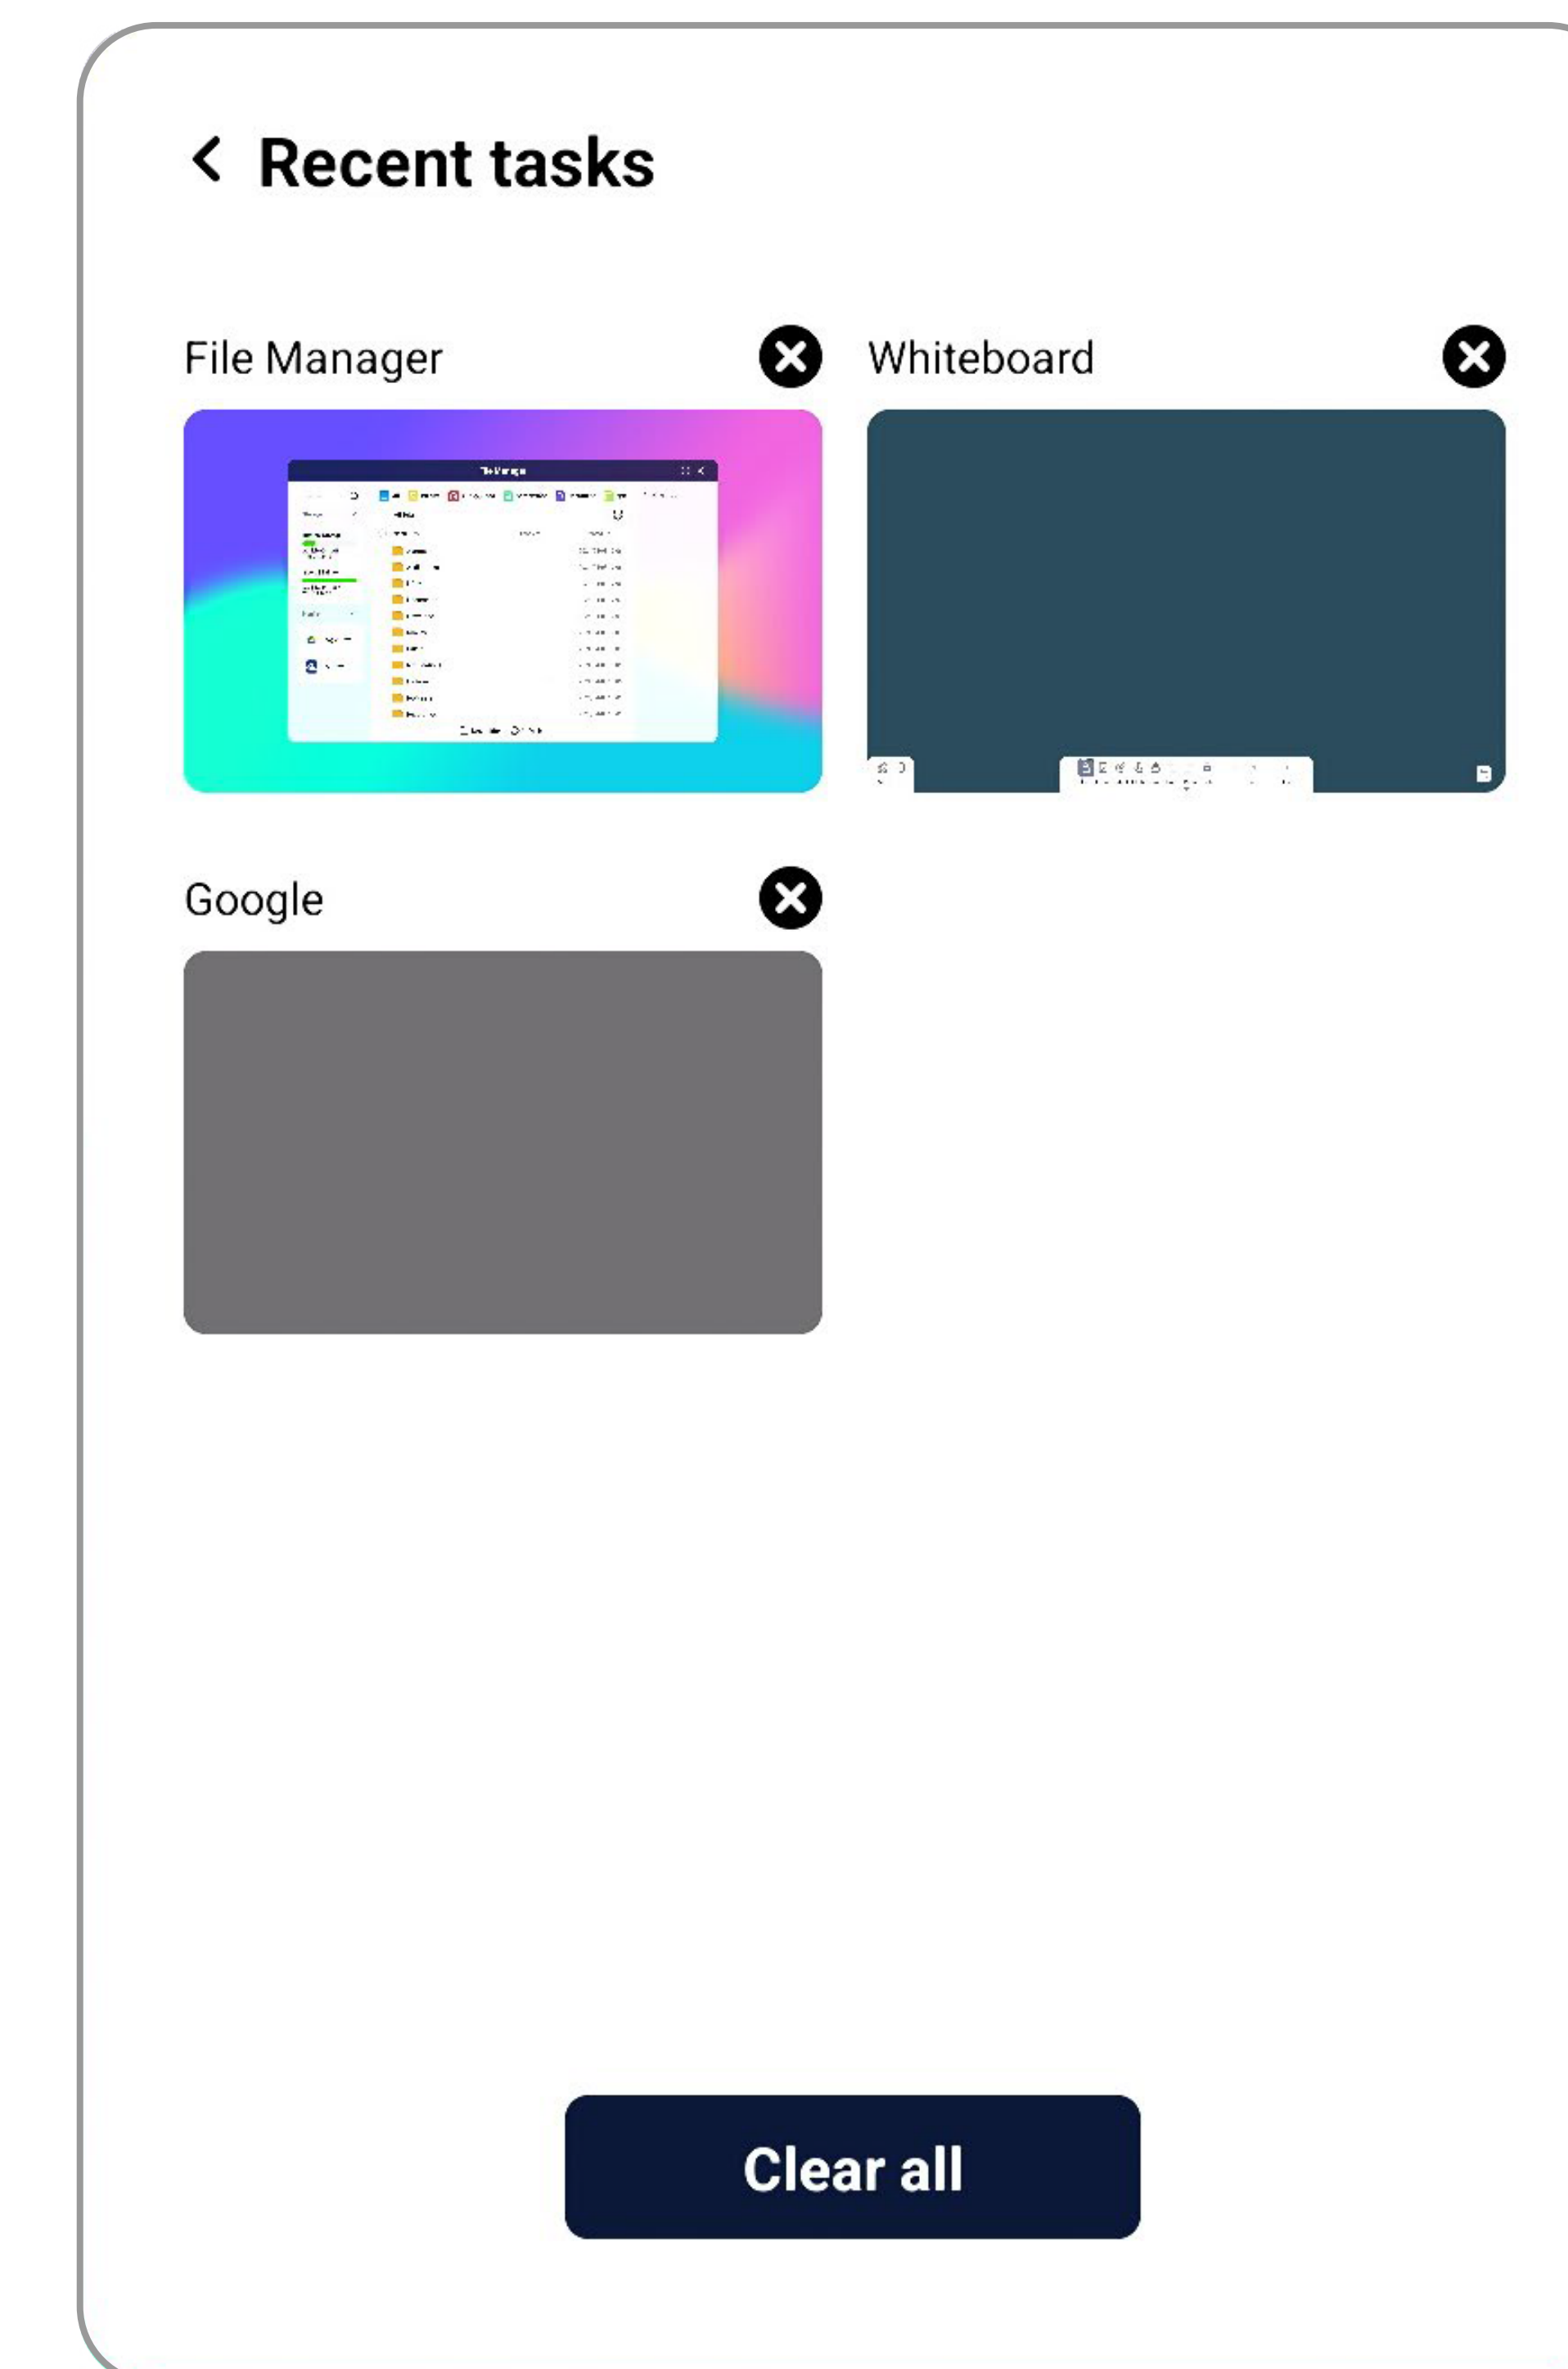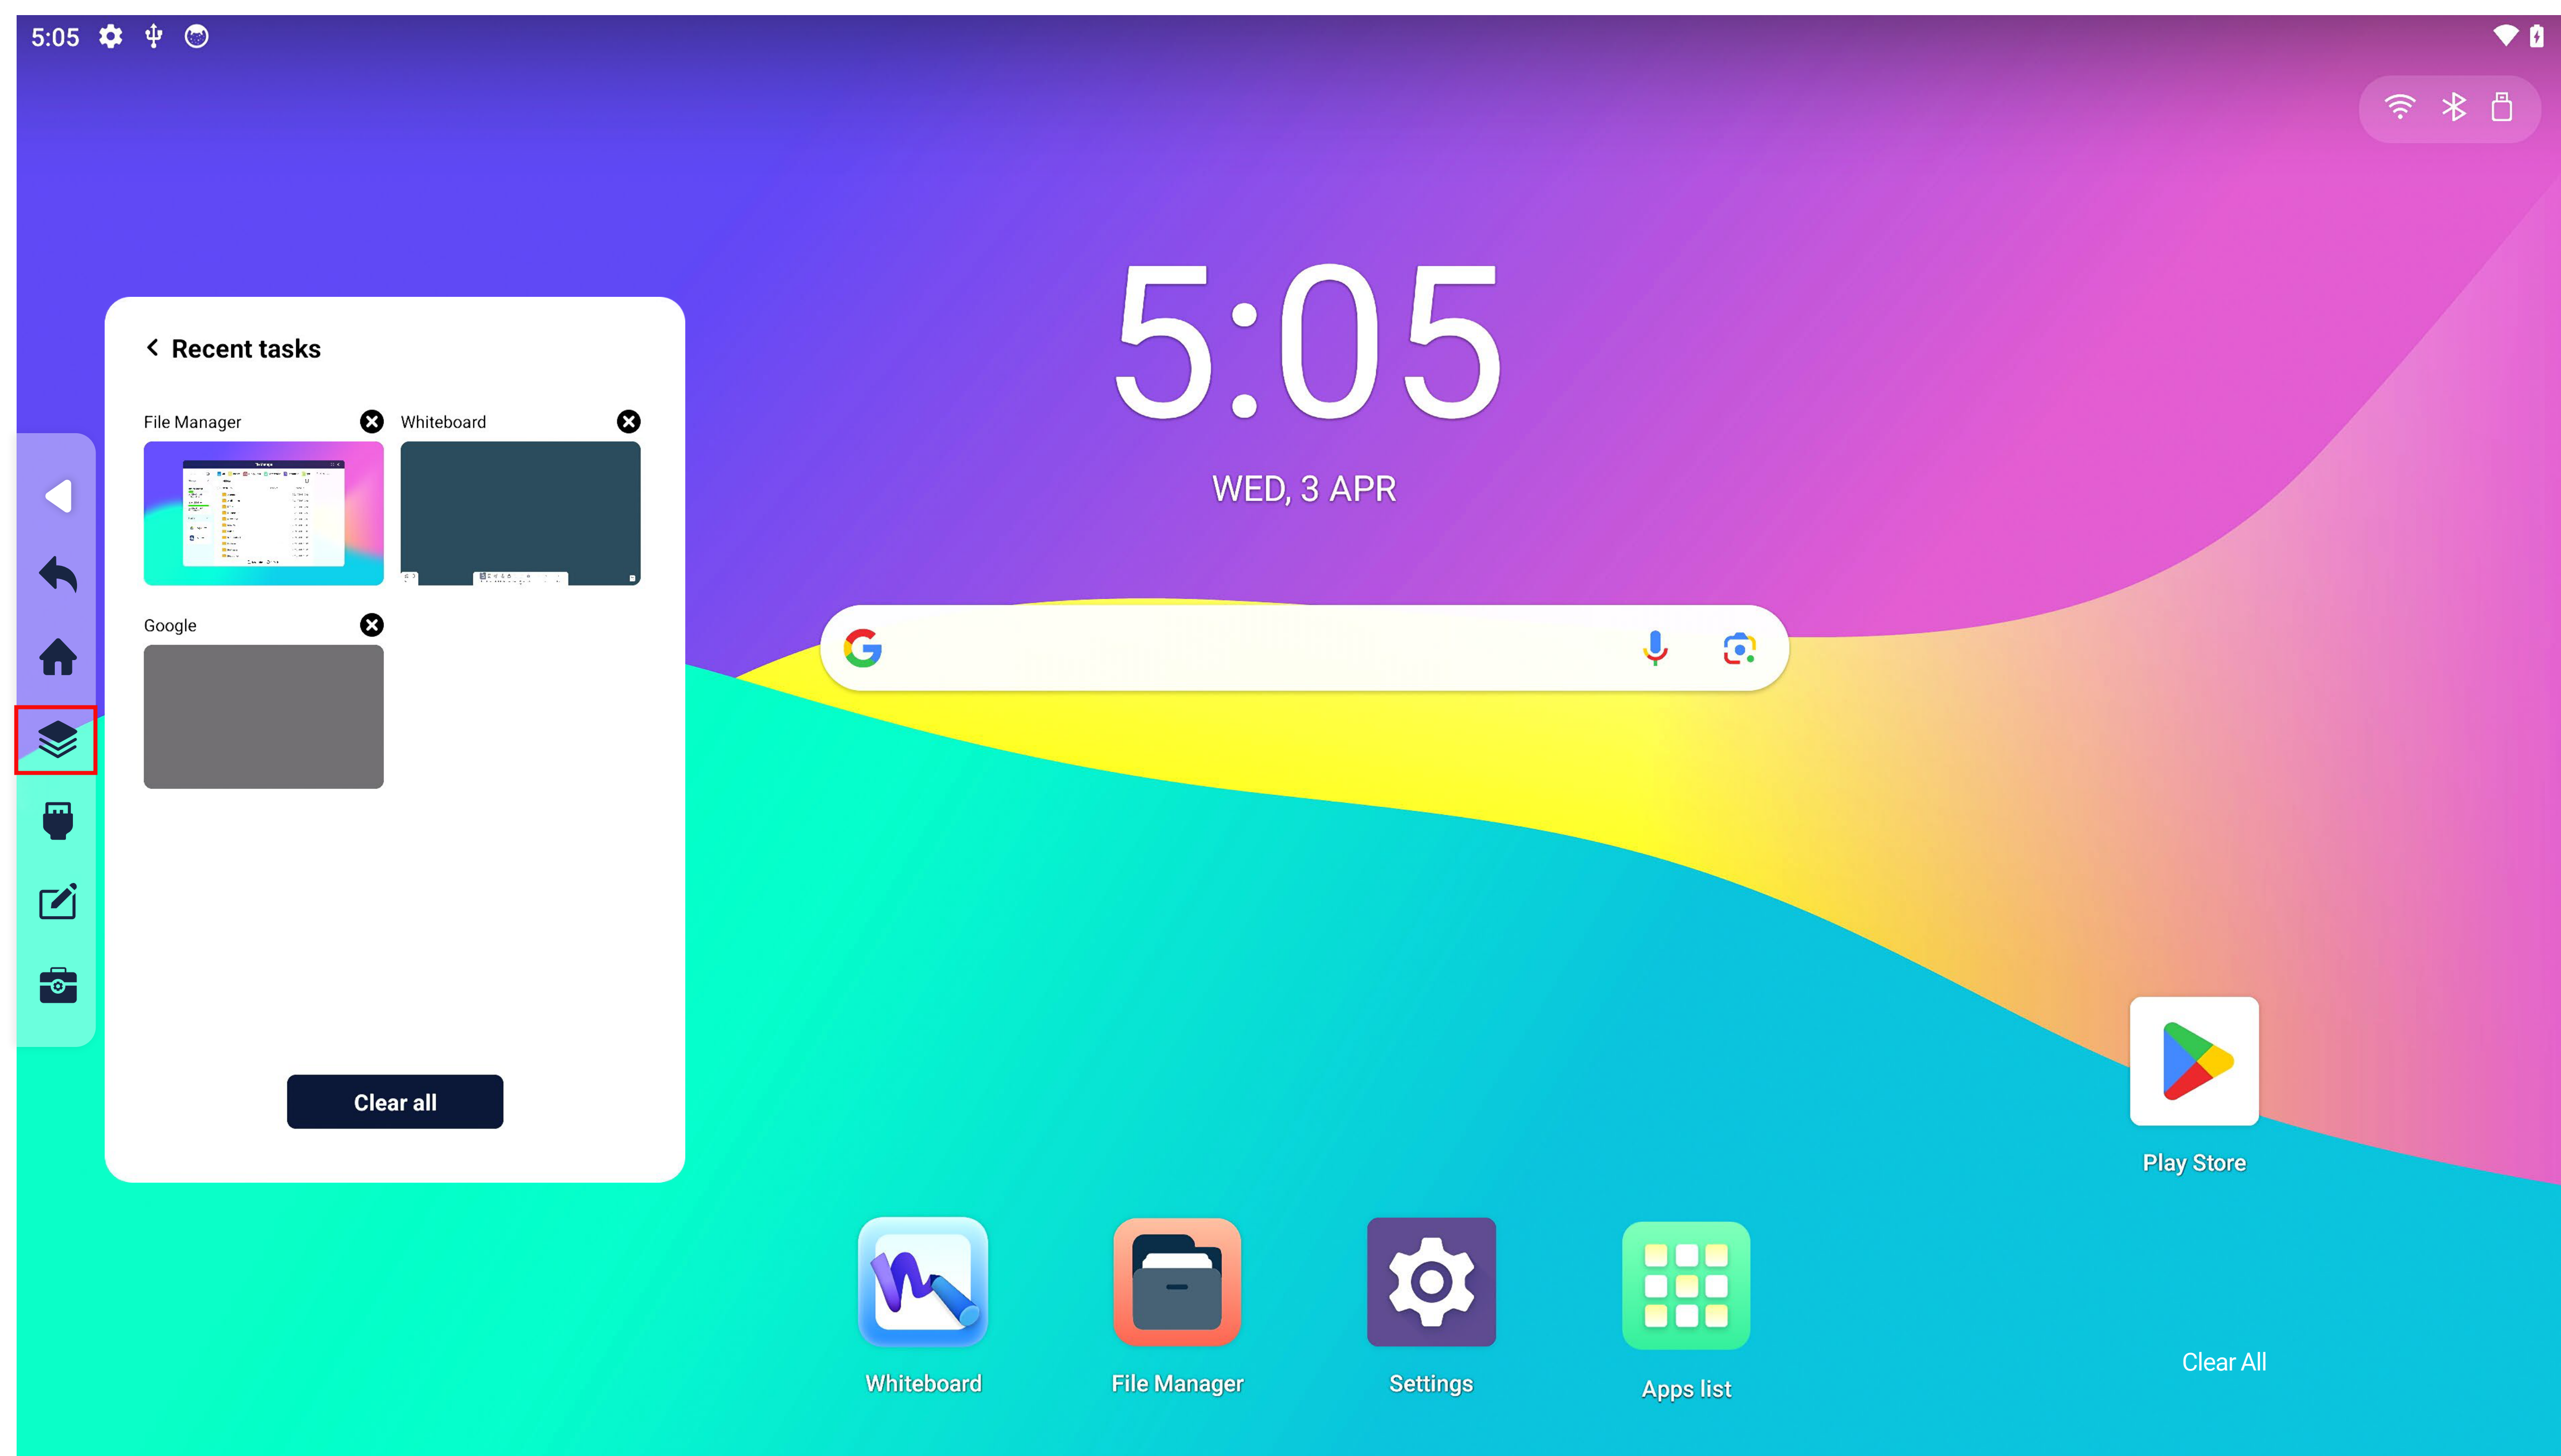


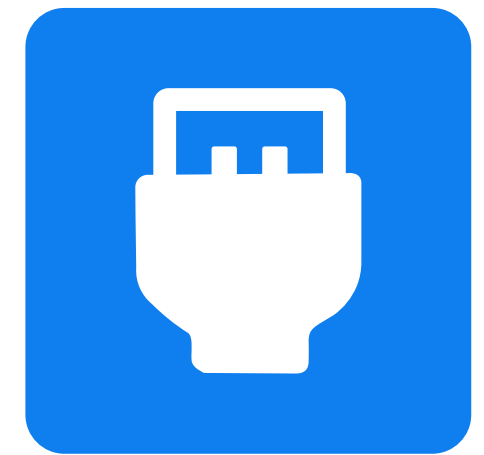

Источник сигнала (Input Source)



Выбор источника сигнала.

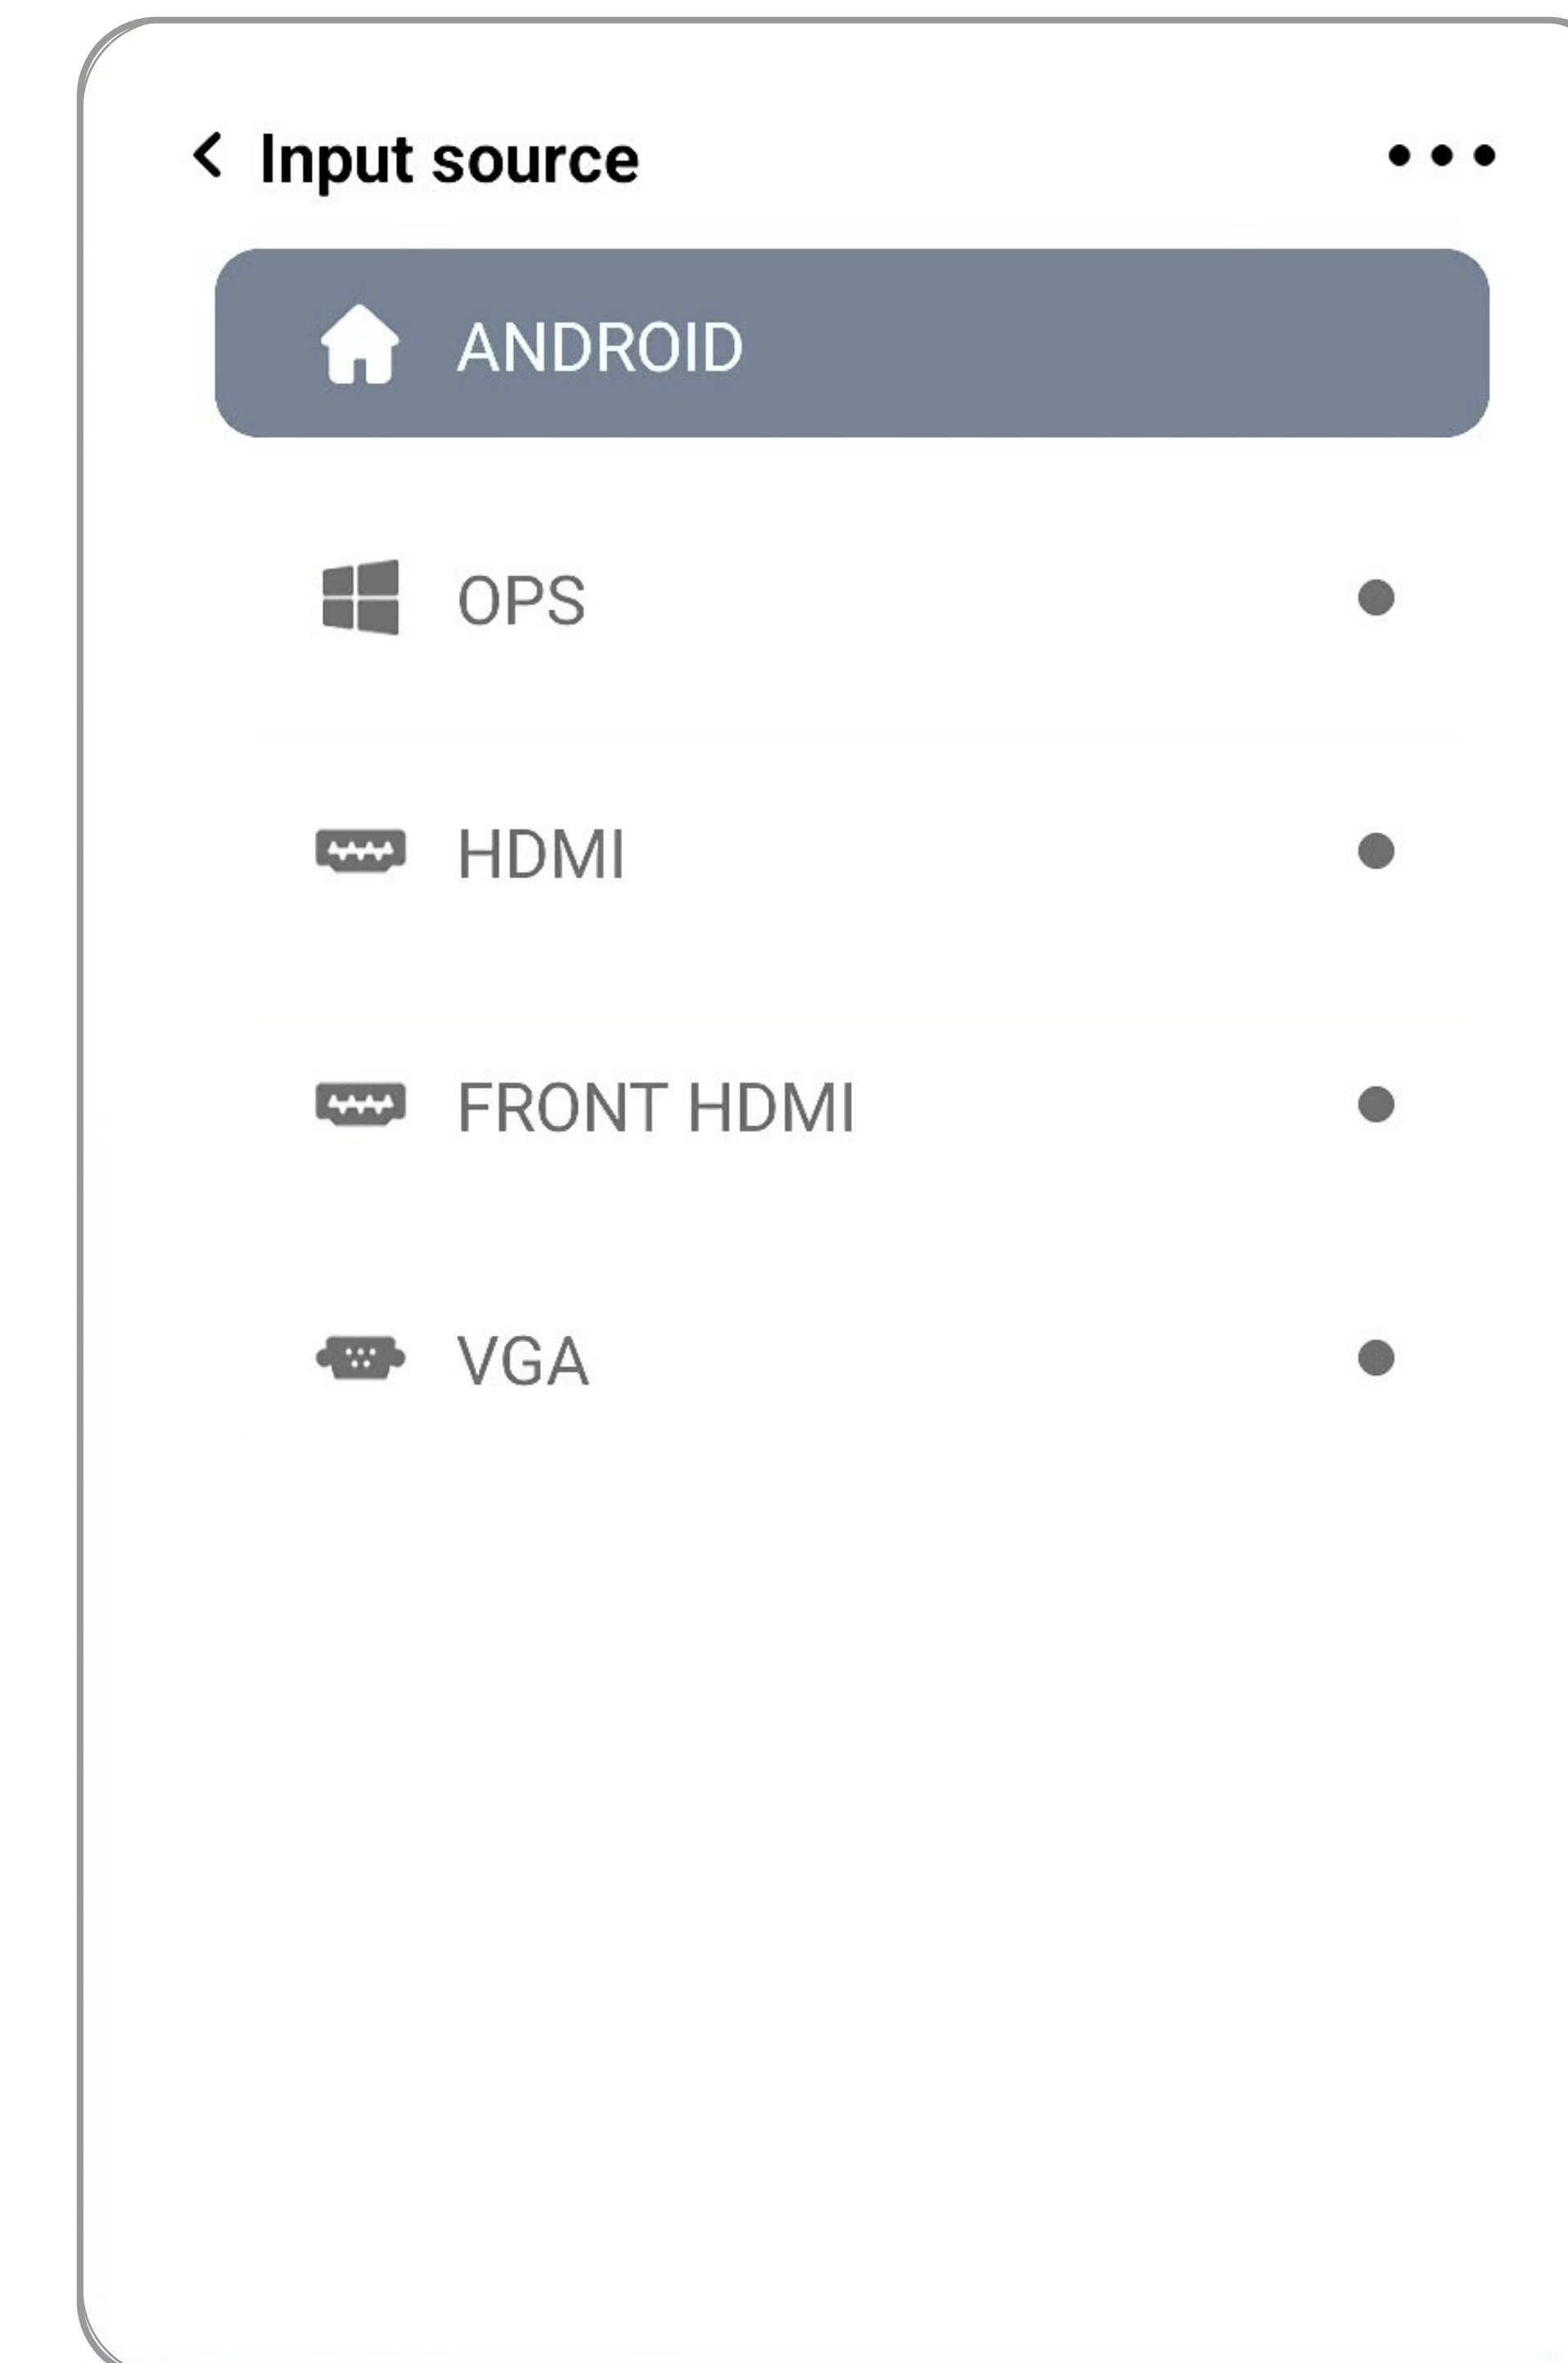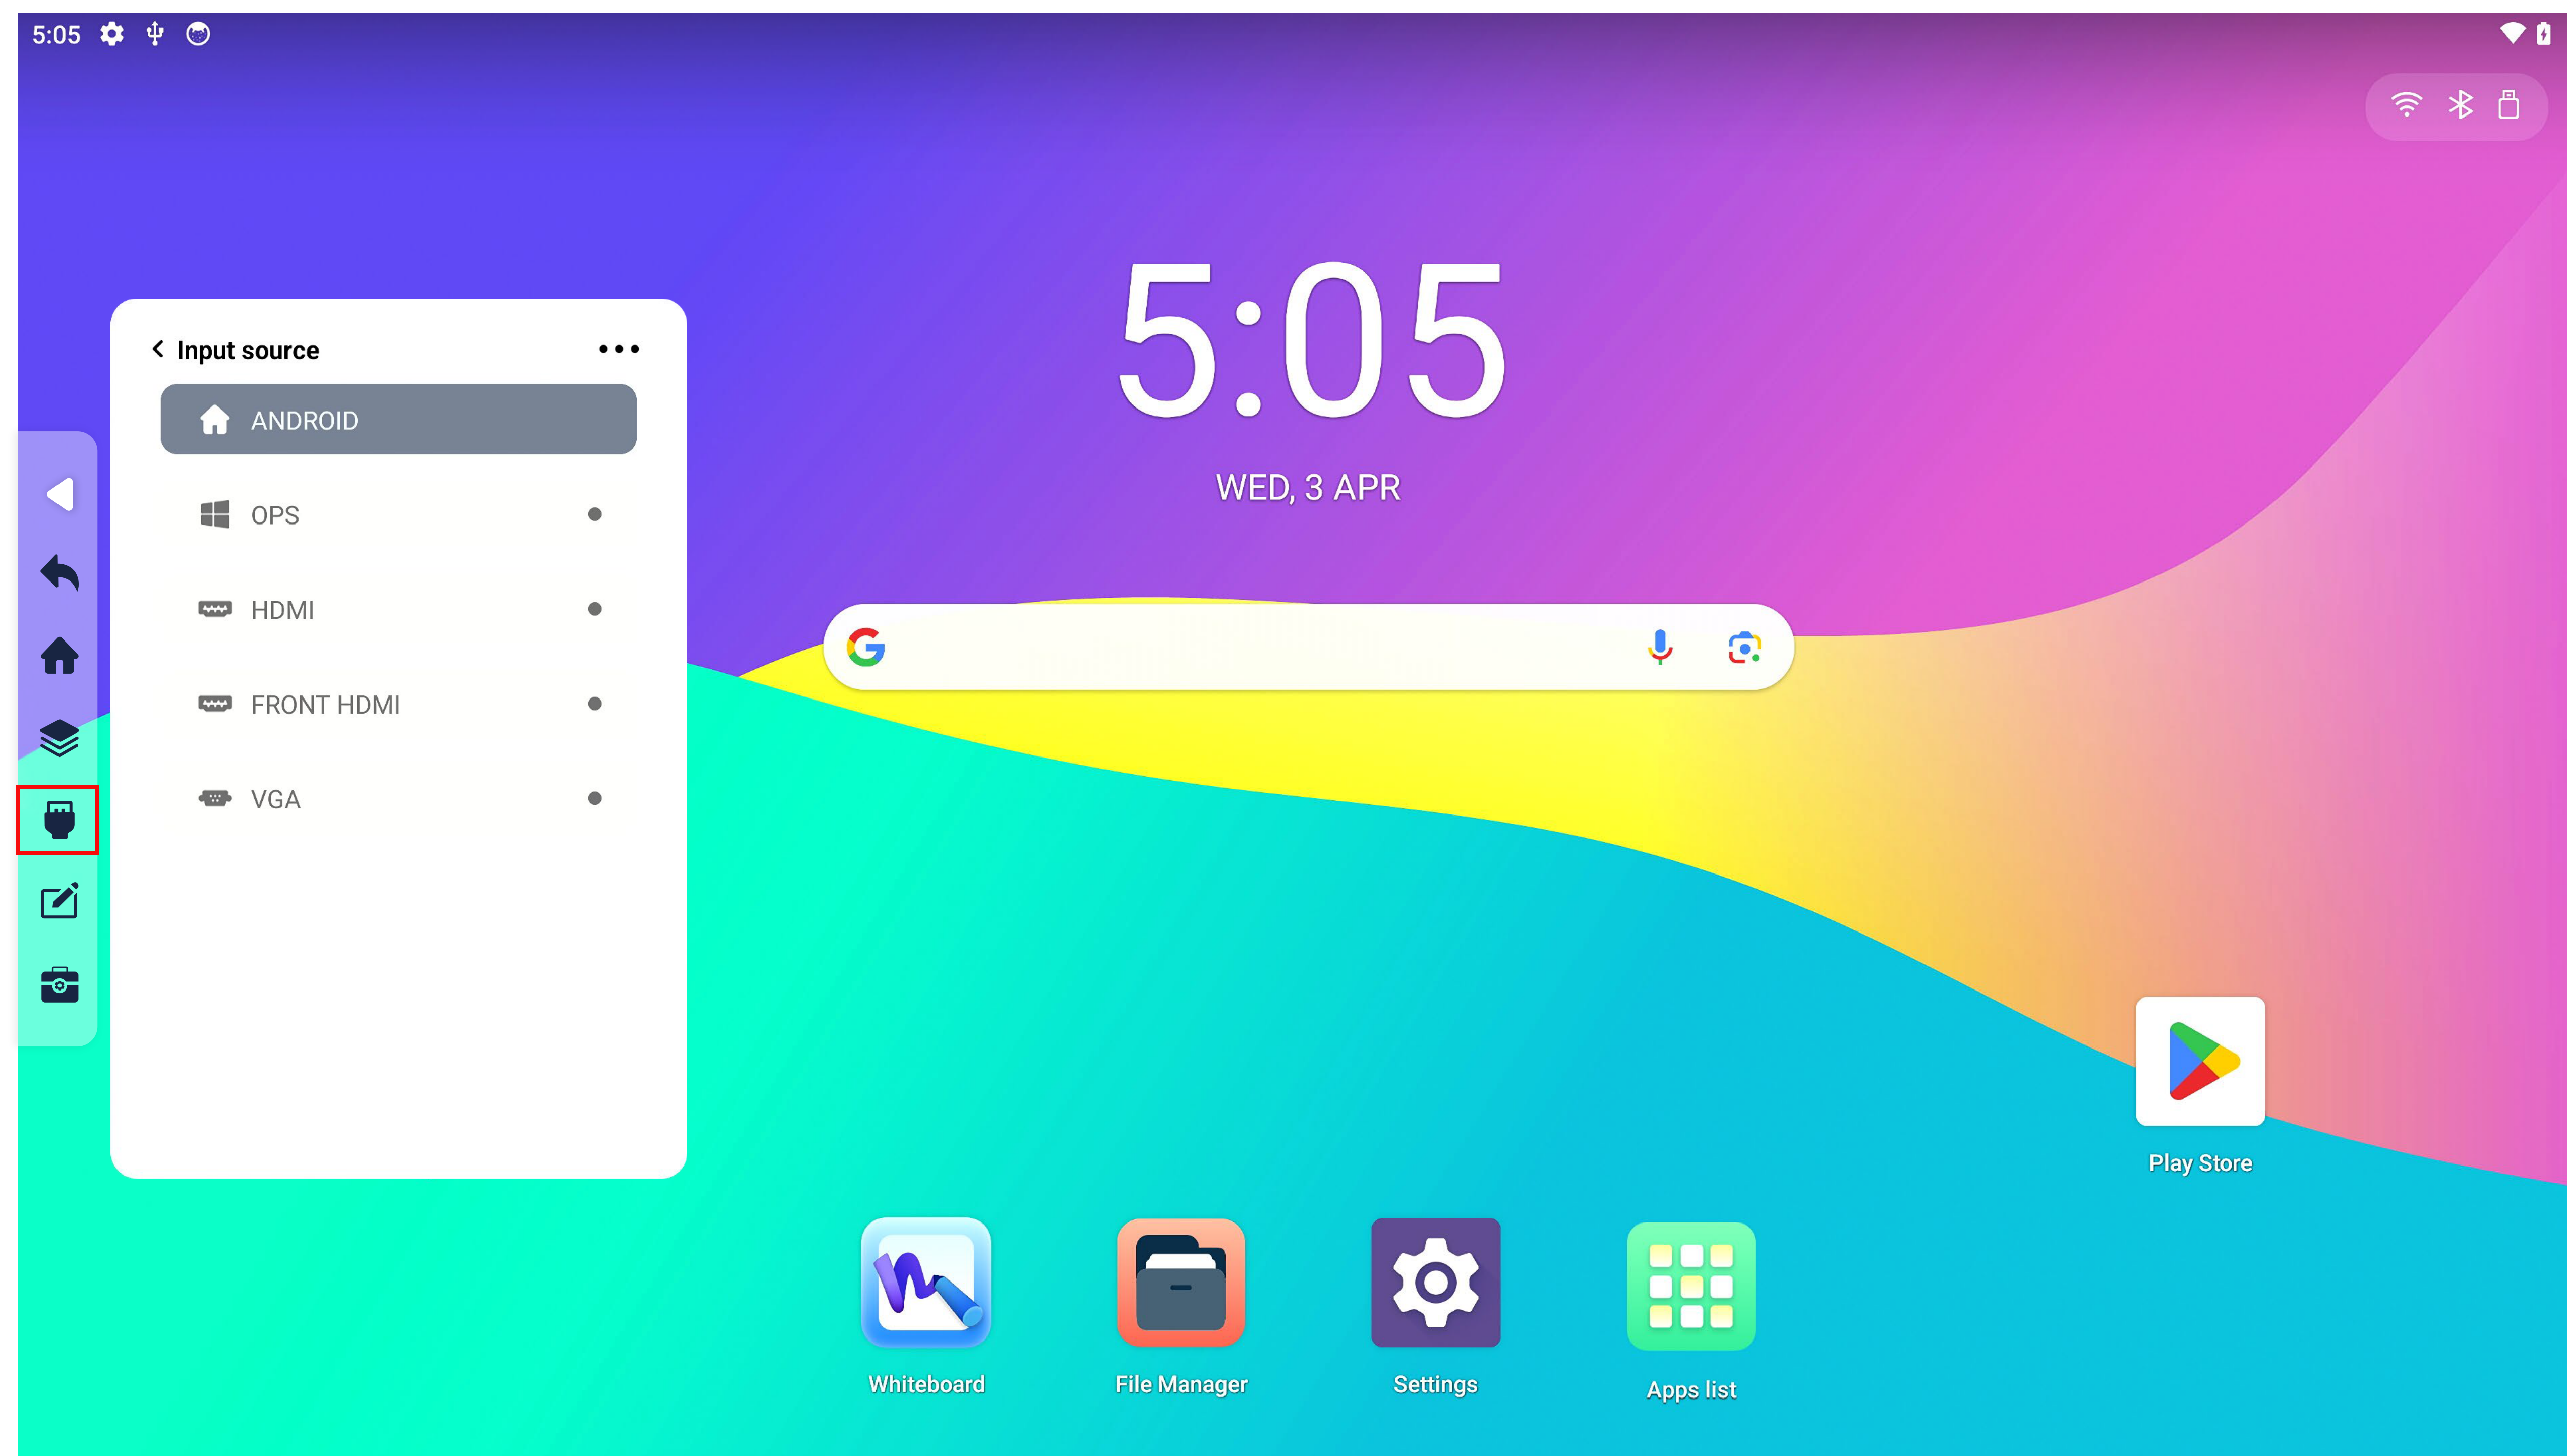

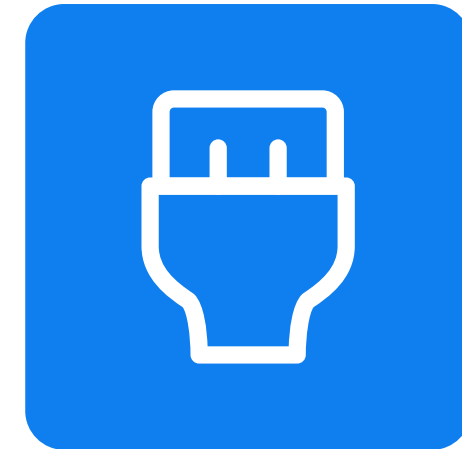

Источник сигнала (Input Source)


Кликните по меню для настройки источника сигнала и звука.

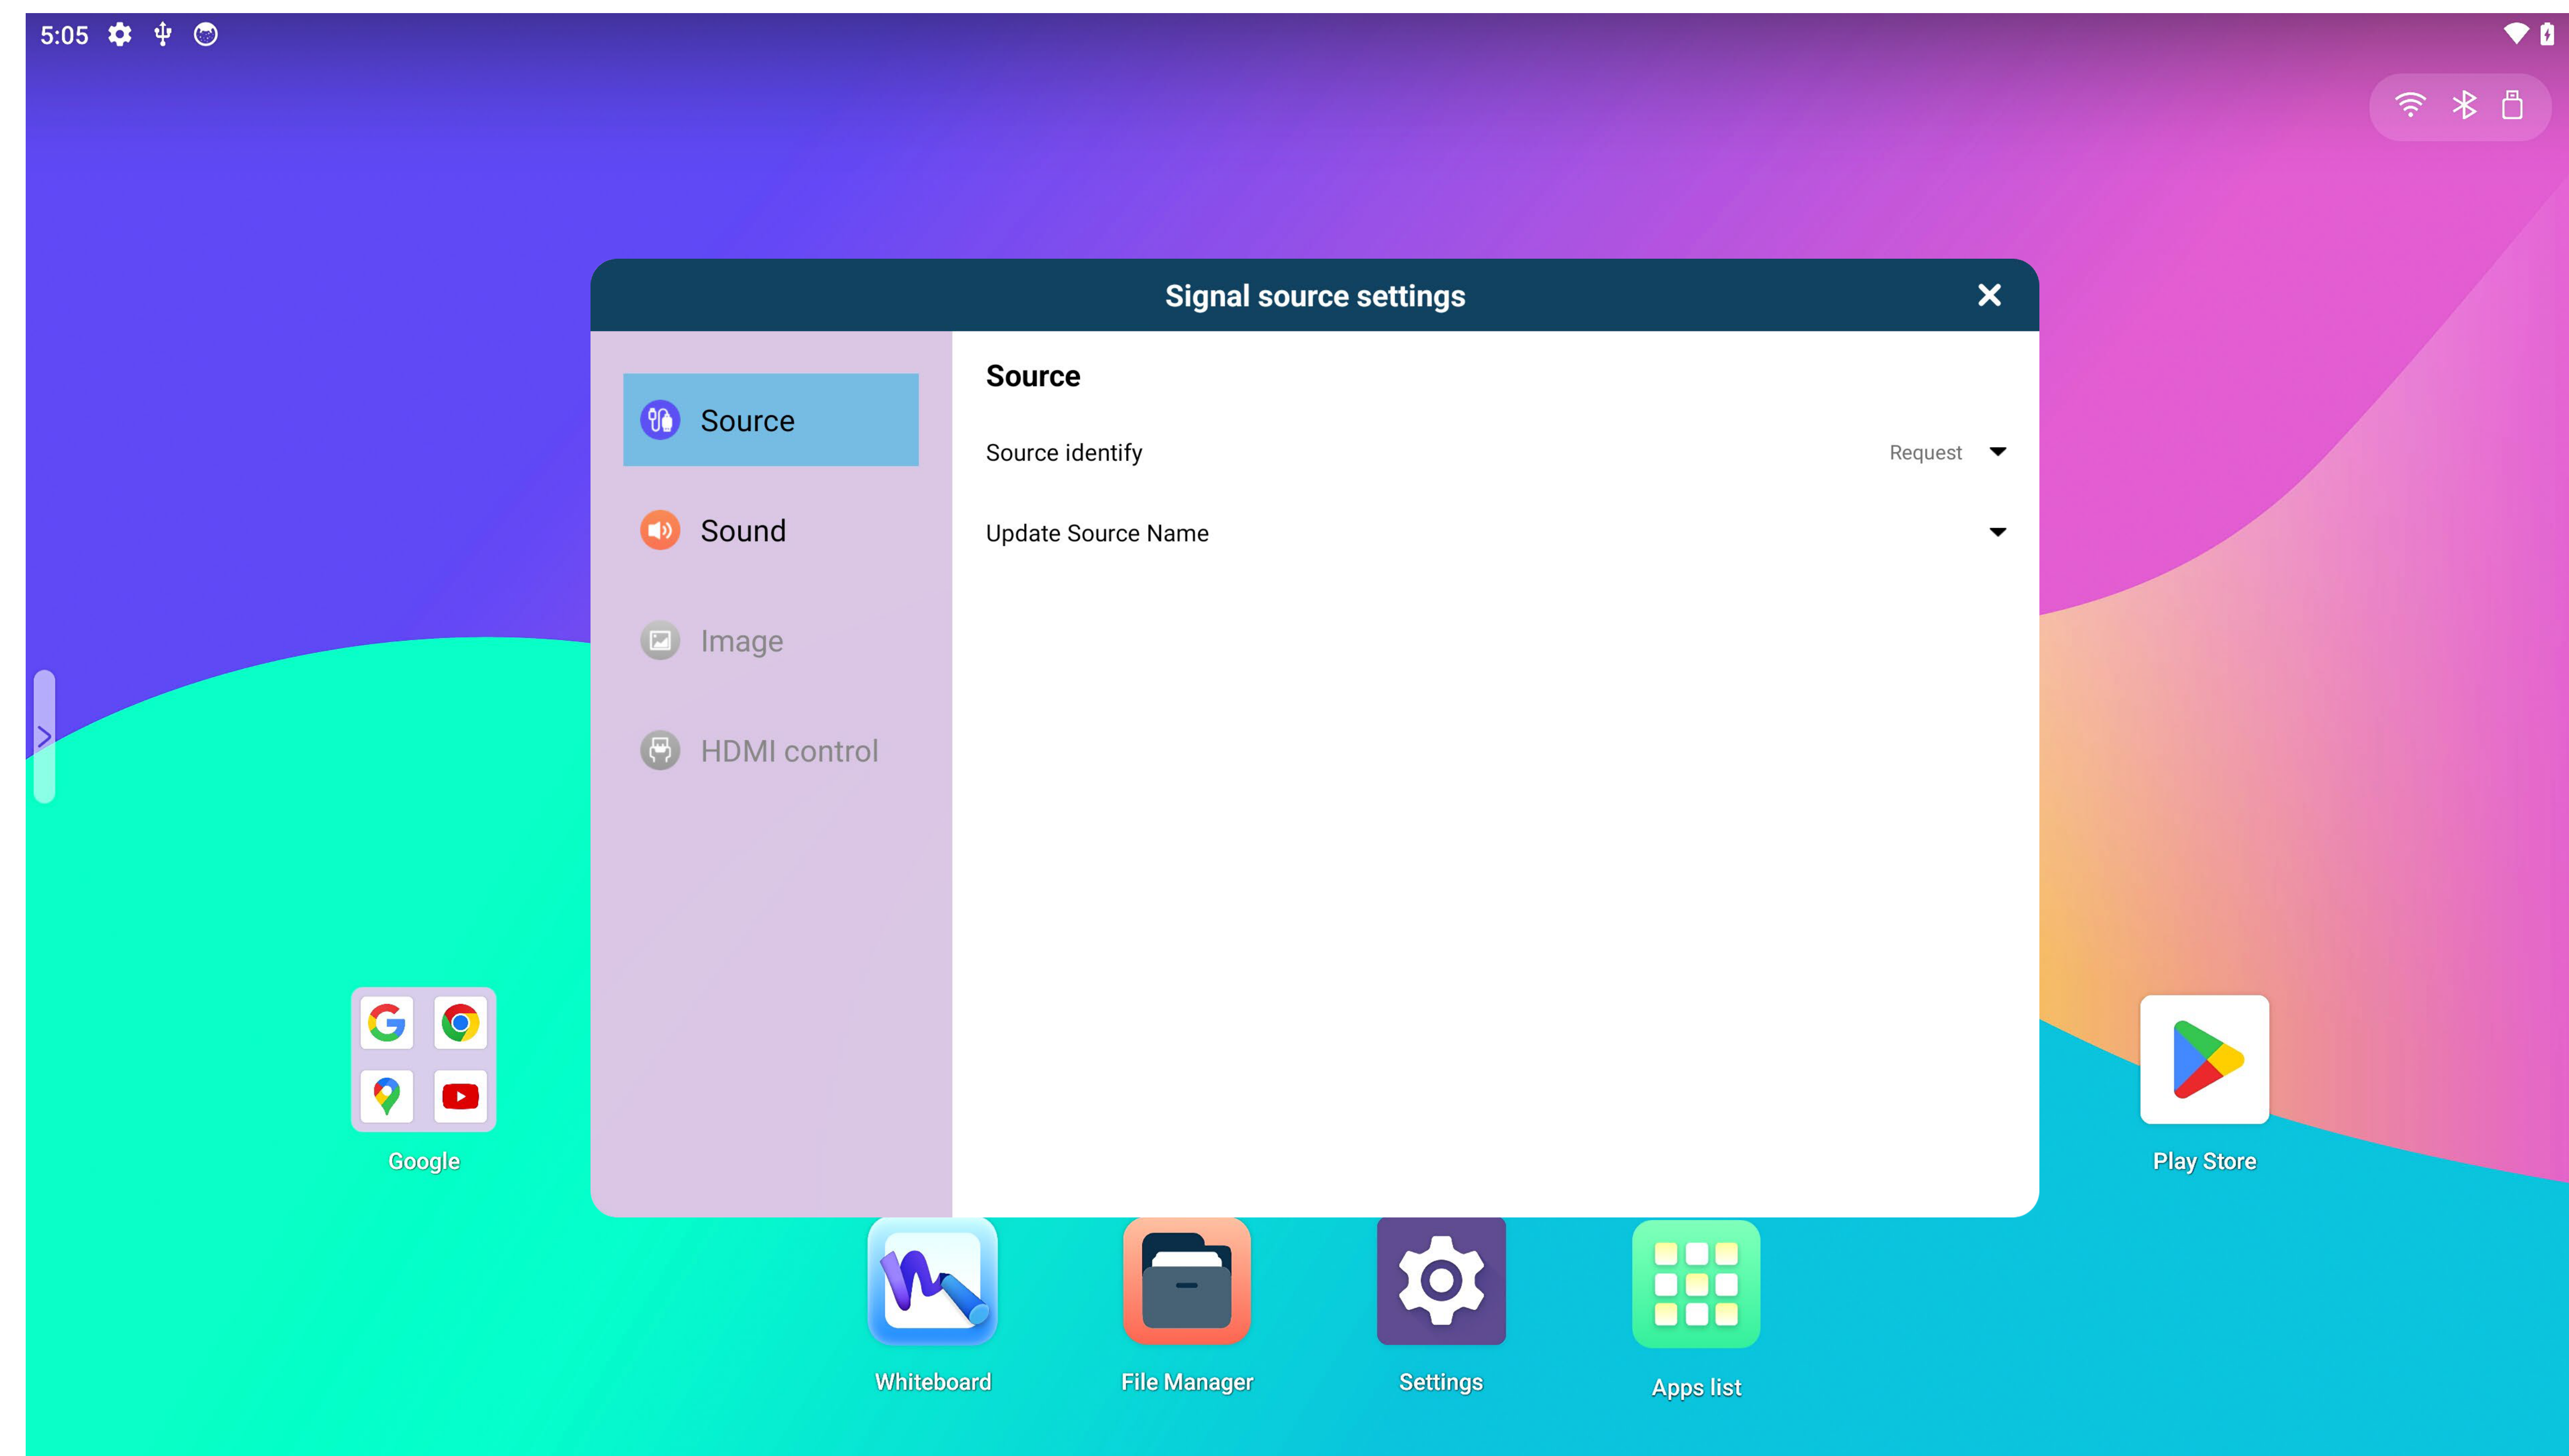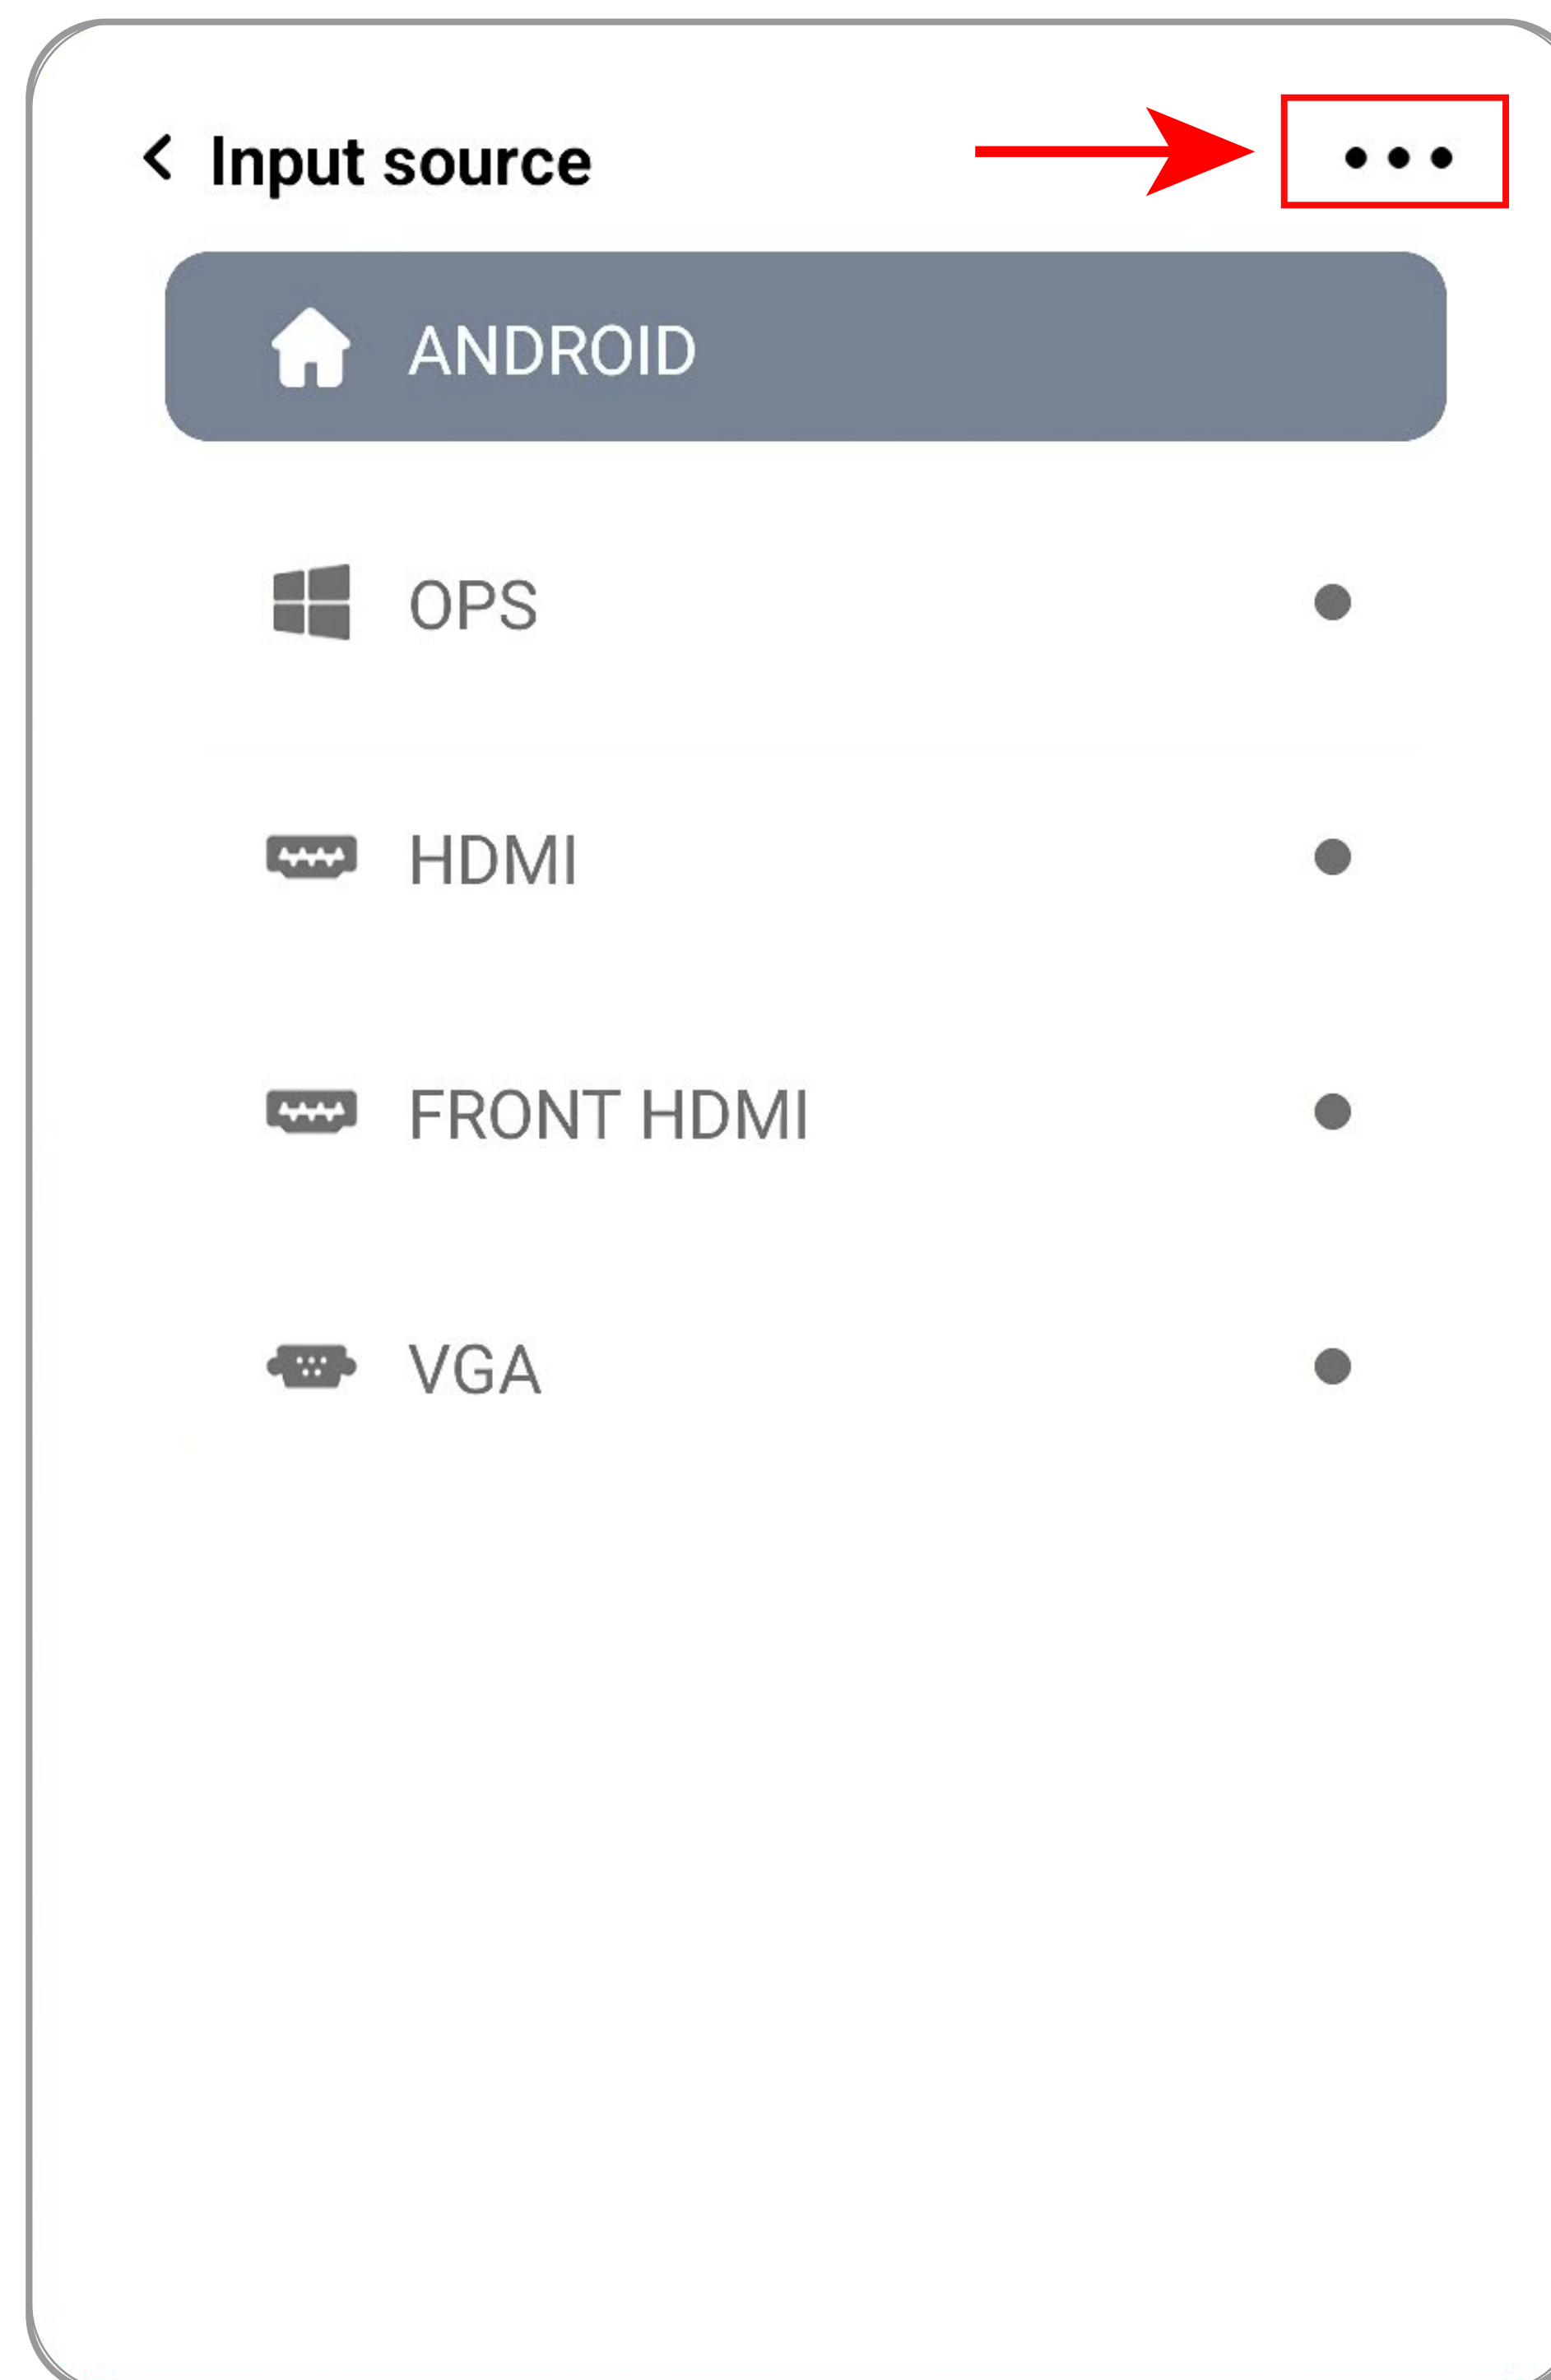



Заметки (Annotation)

Вы можете свободно писать на экране.

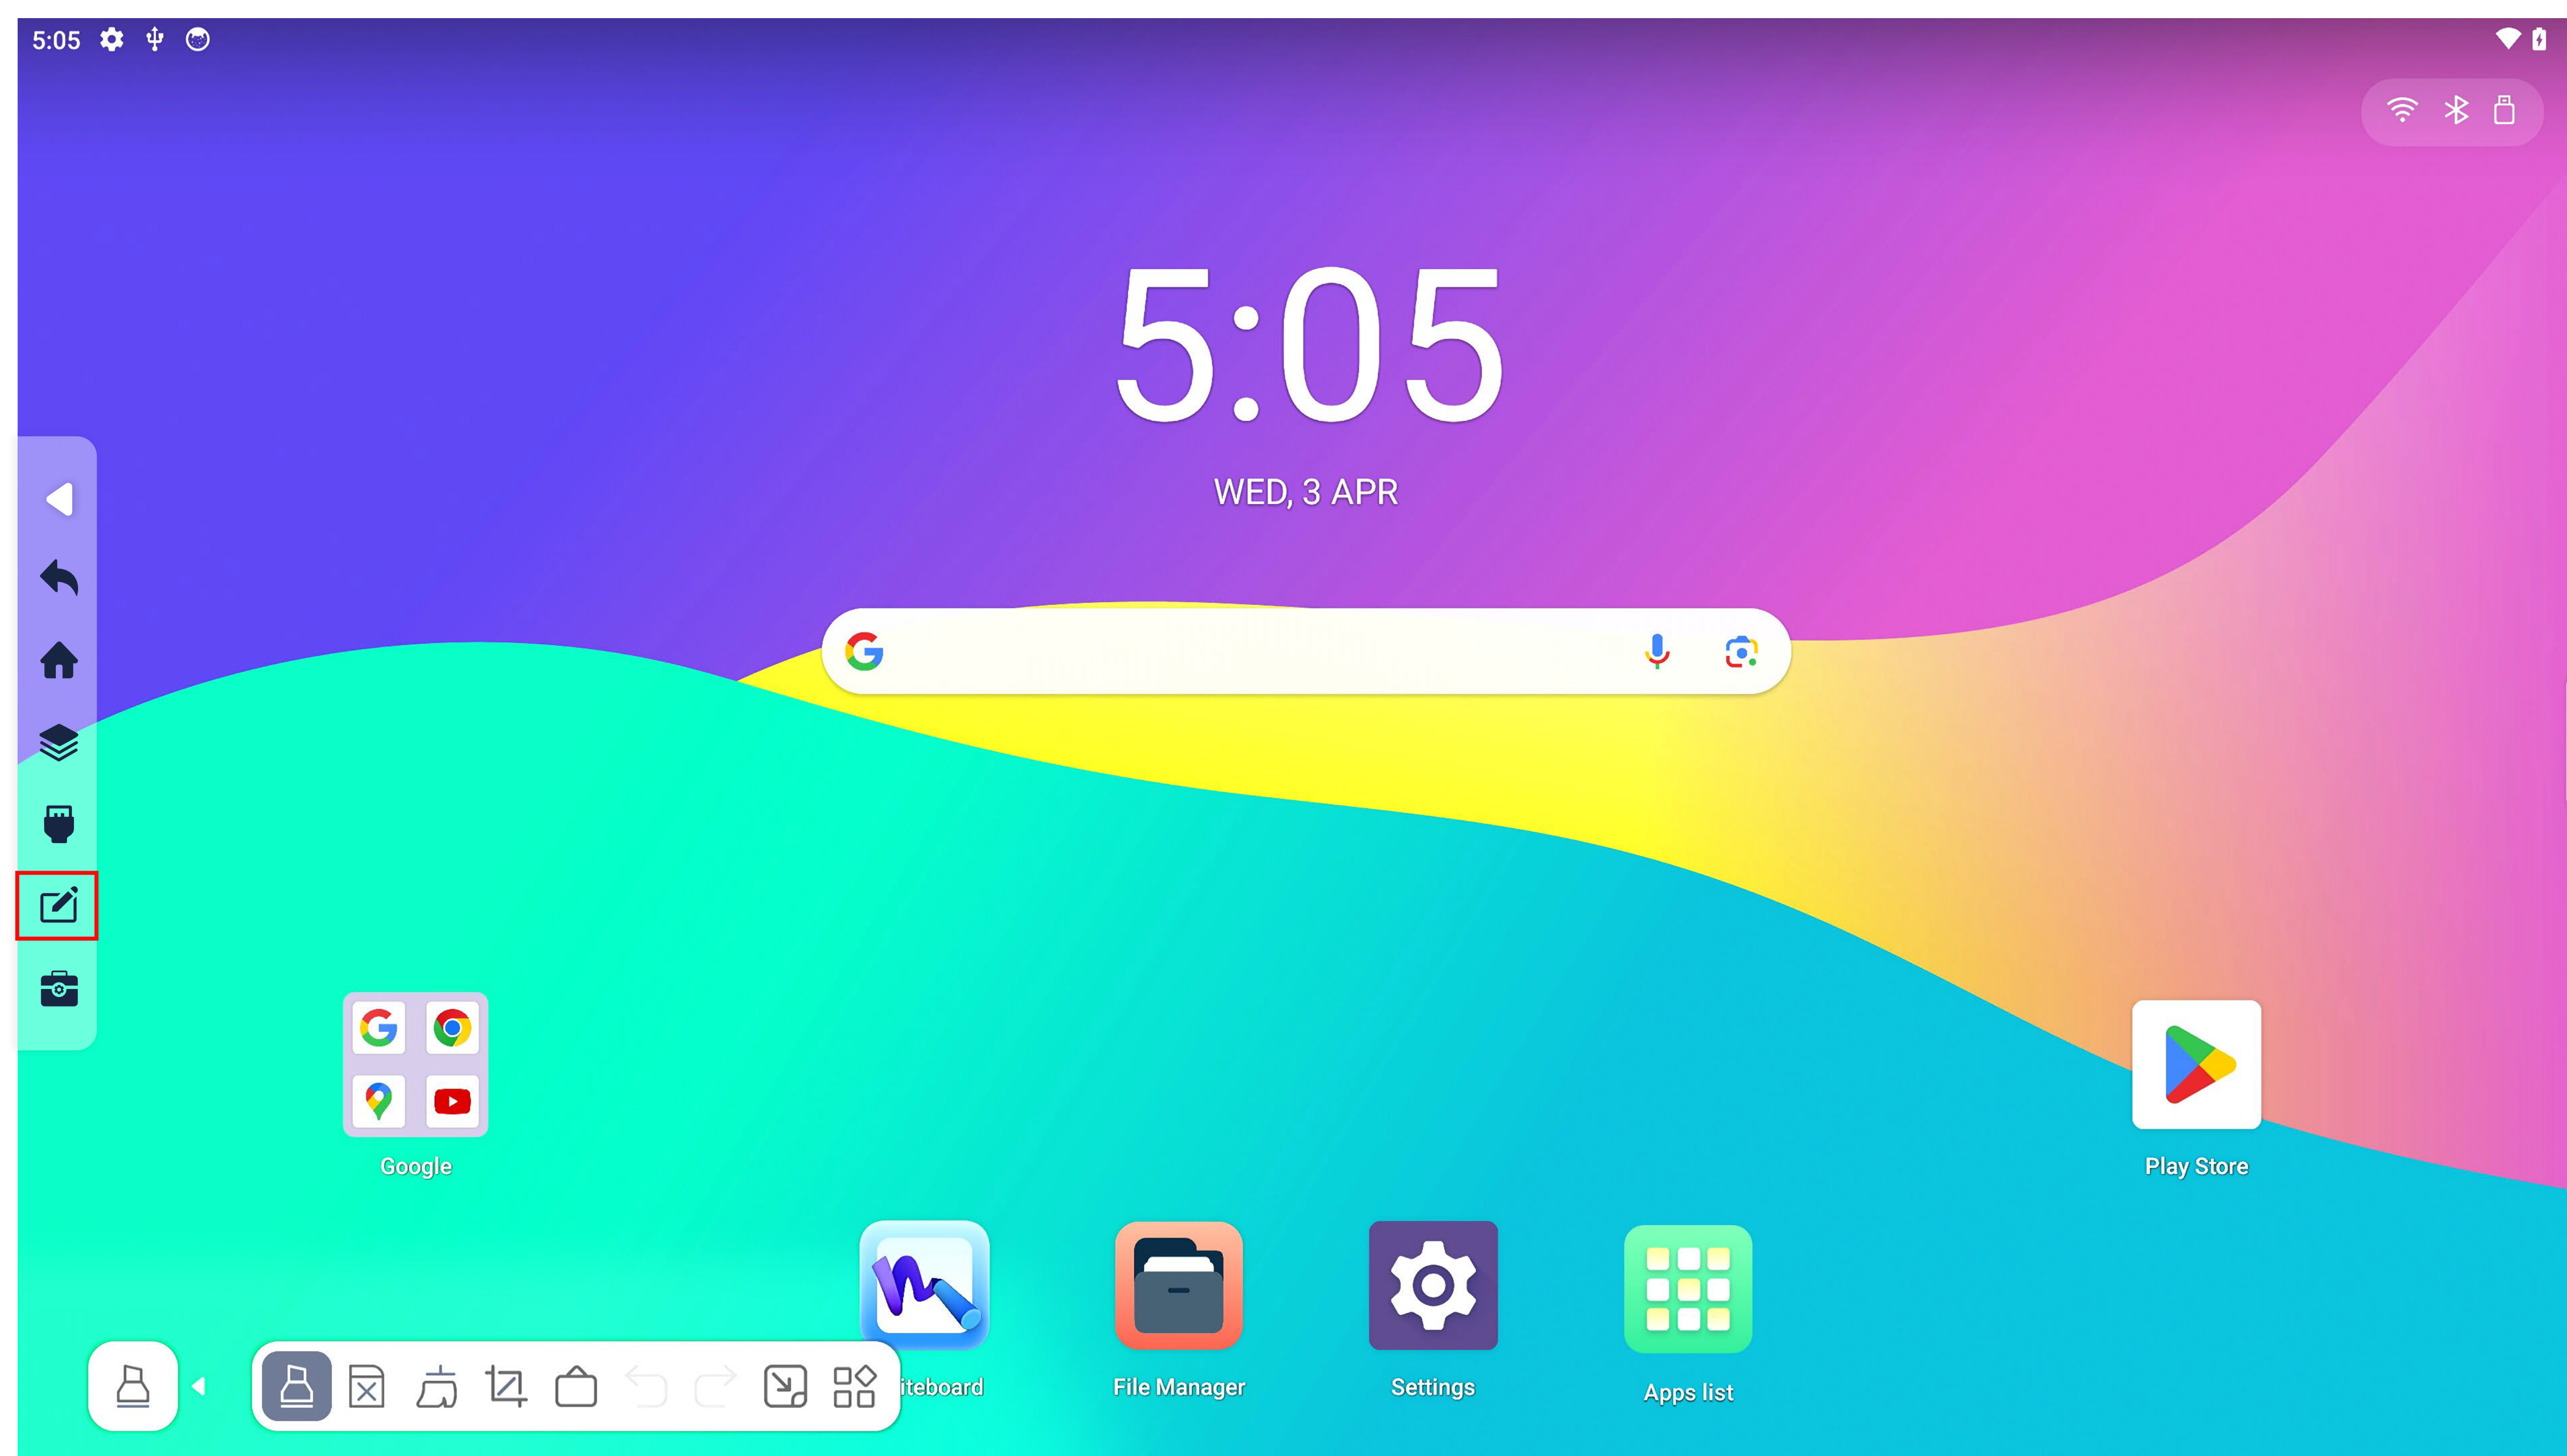



Заметки



Панель инструментов (Tools shortcuts)



Набор различных инструментов. Здесь можно настроить яркость экрана и громкость.

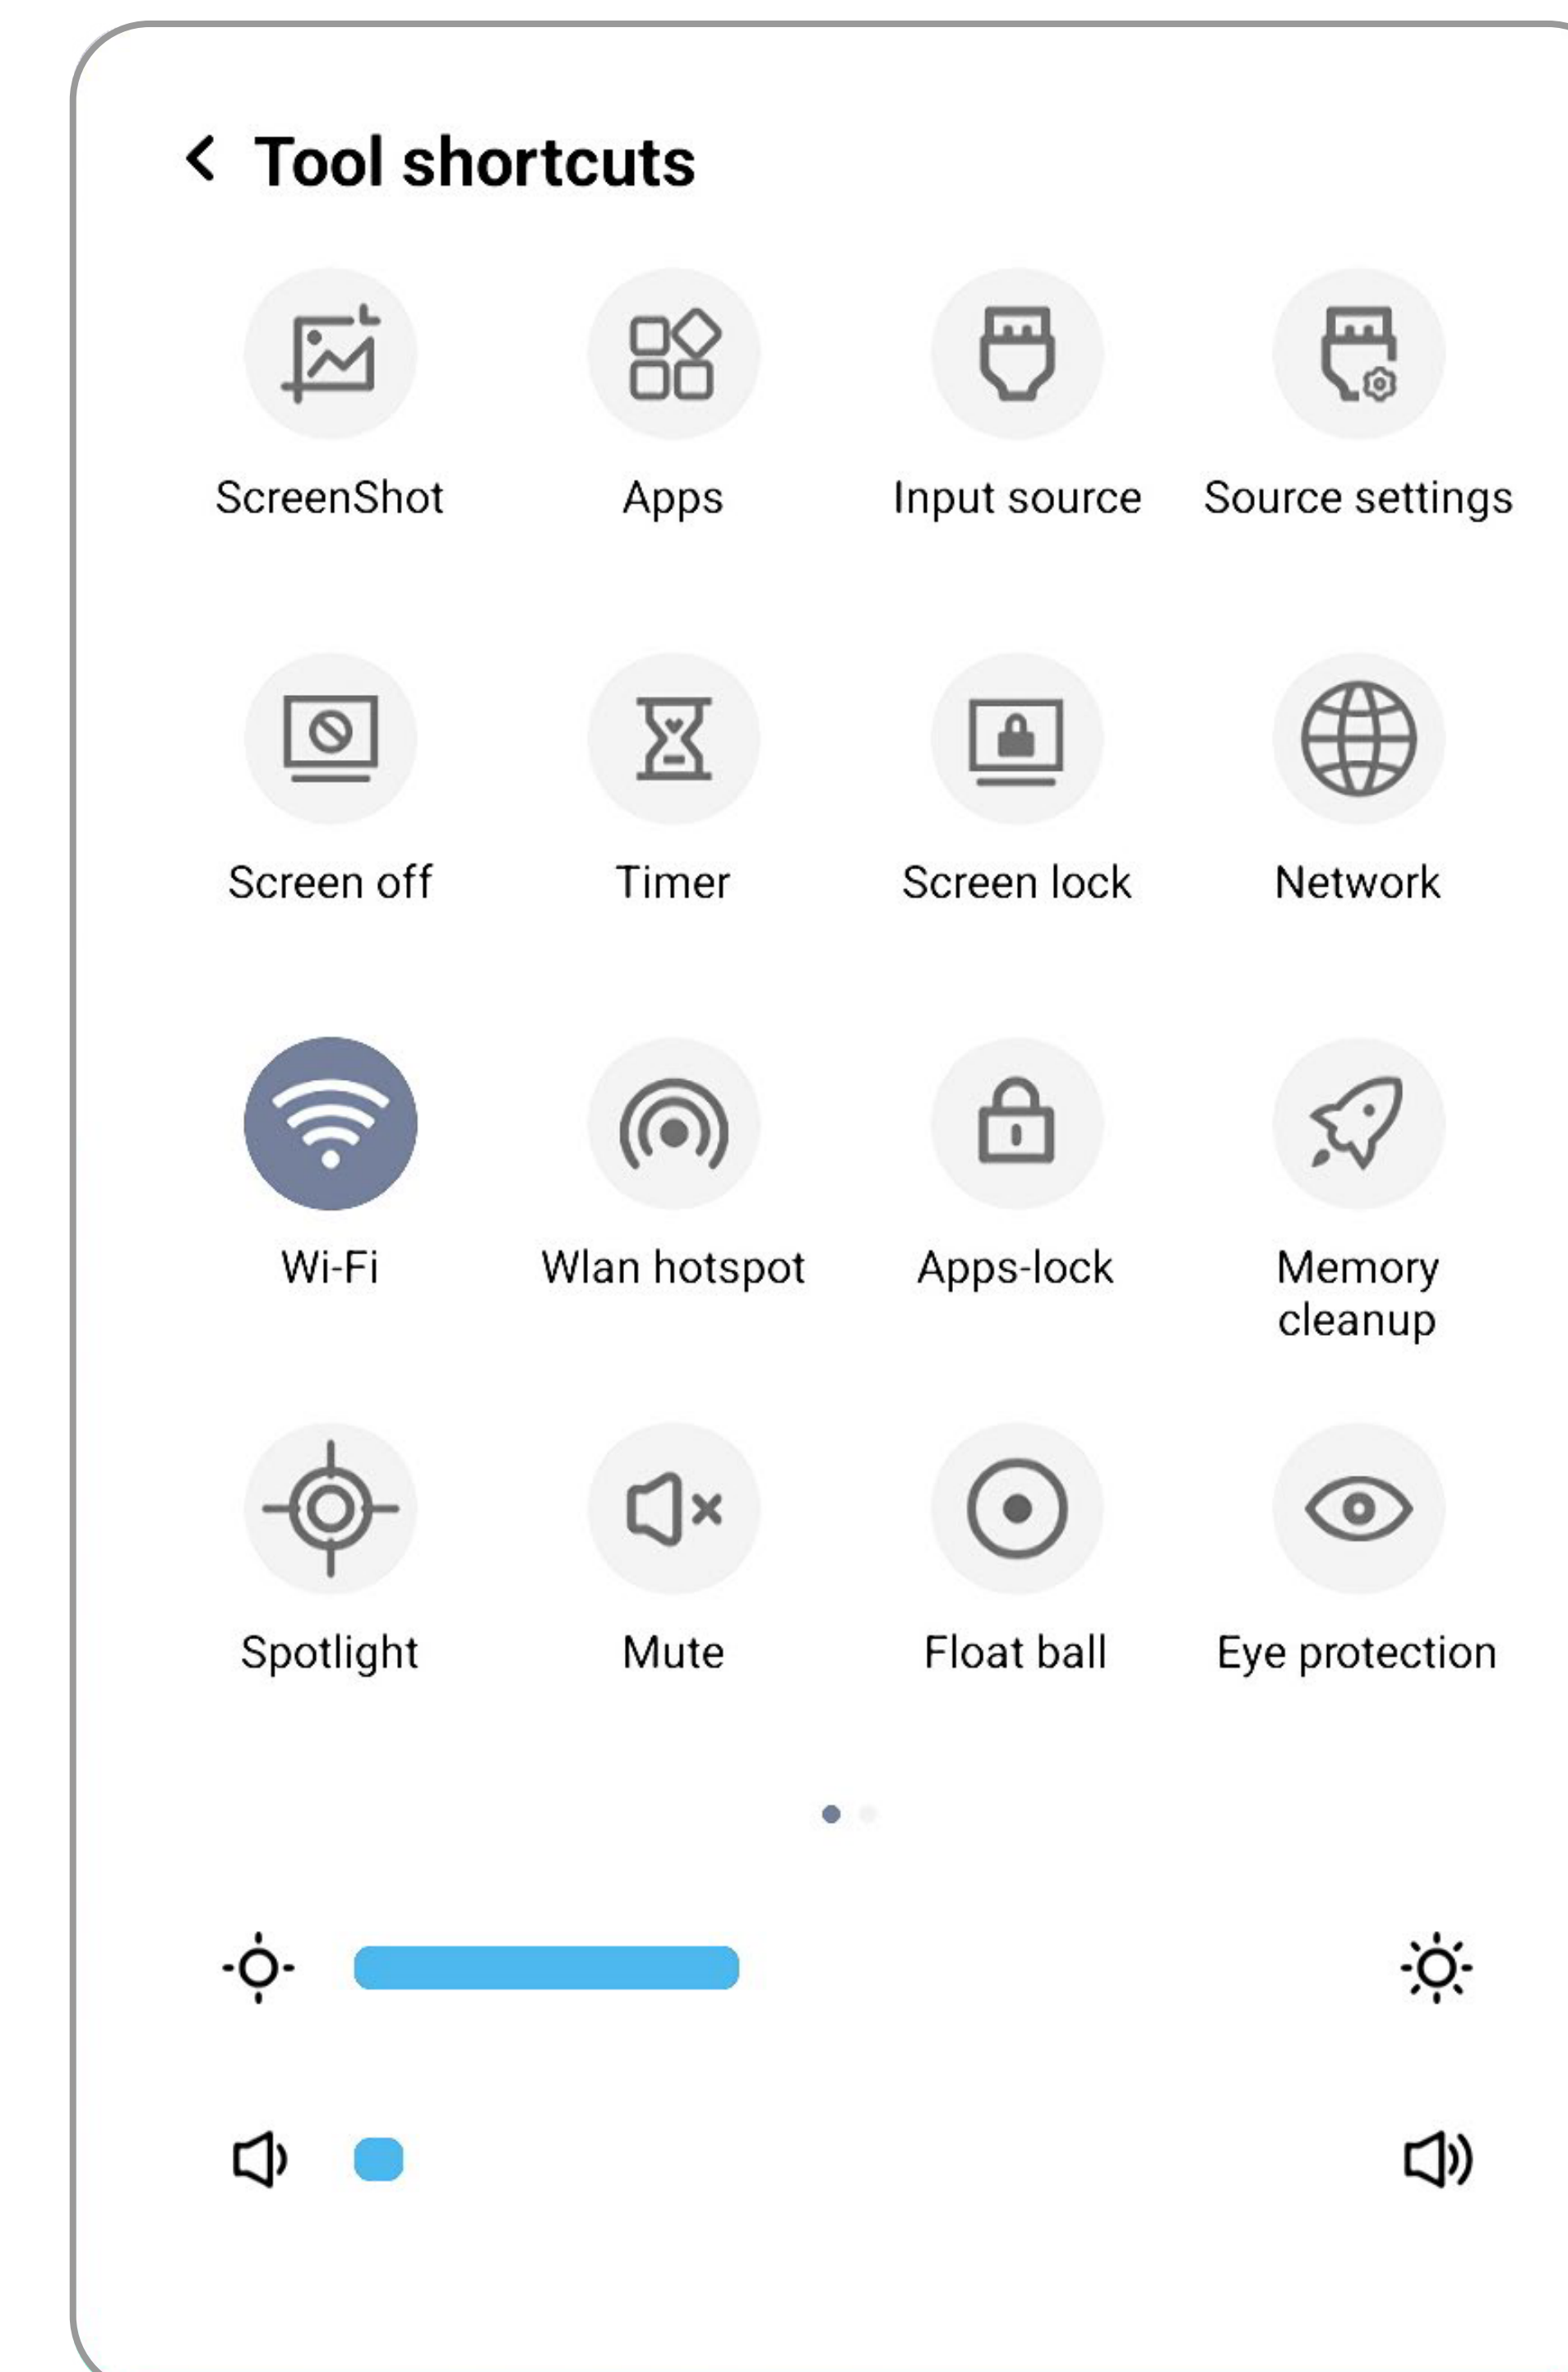


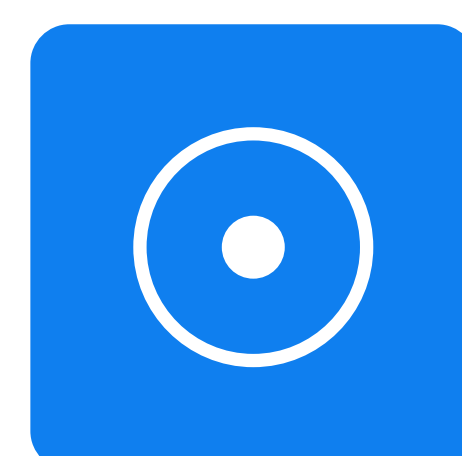

Плавающее круговое меню (Floating ball)



Плавающее круговое меню можно настроить под конкретные нужды пользователей.

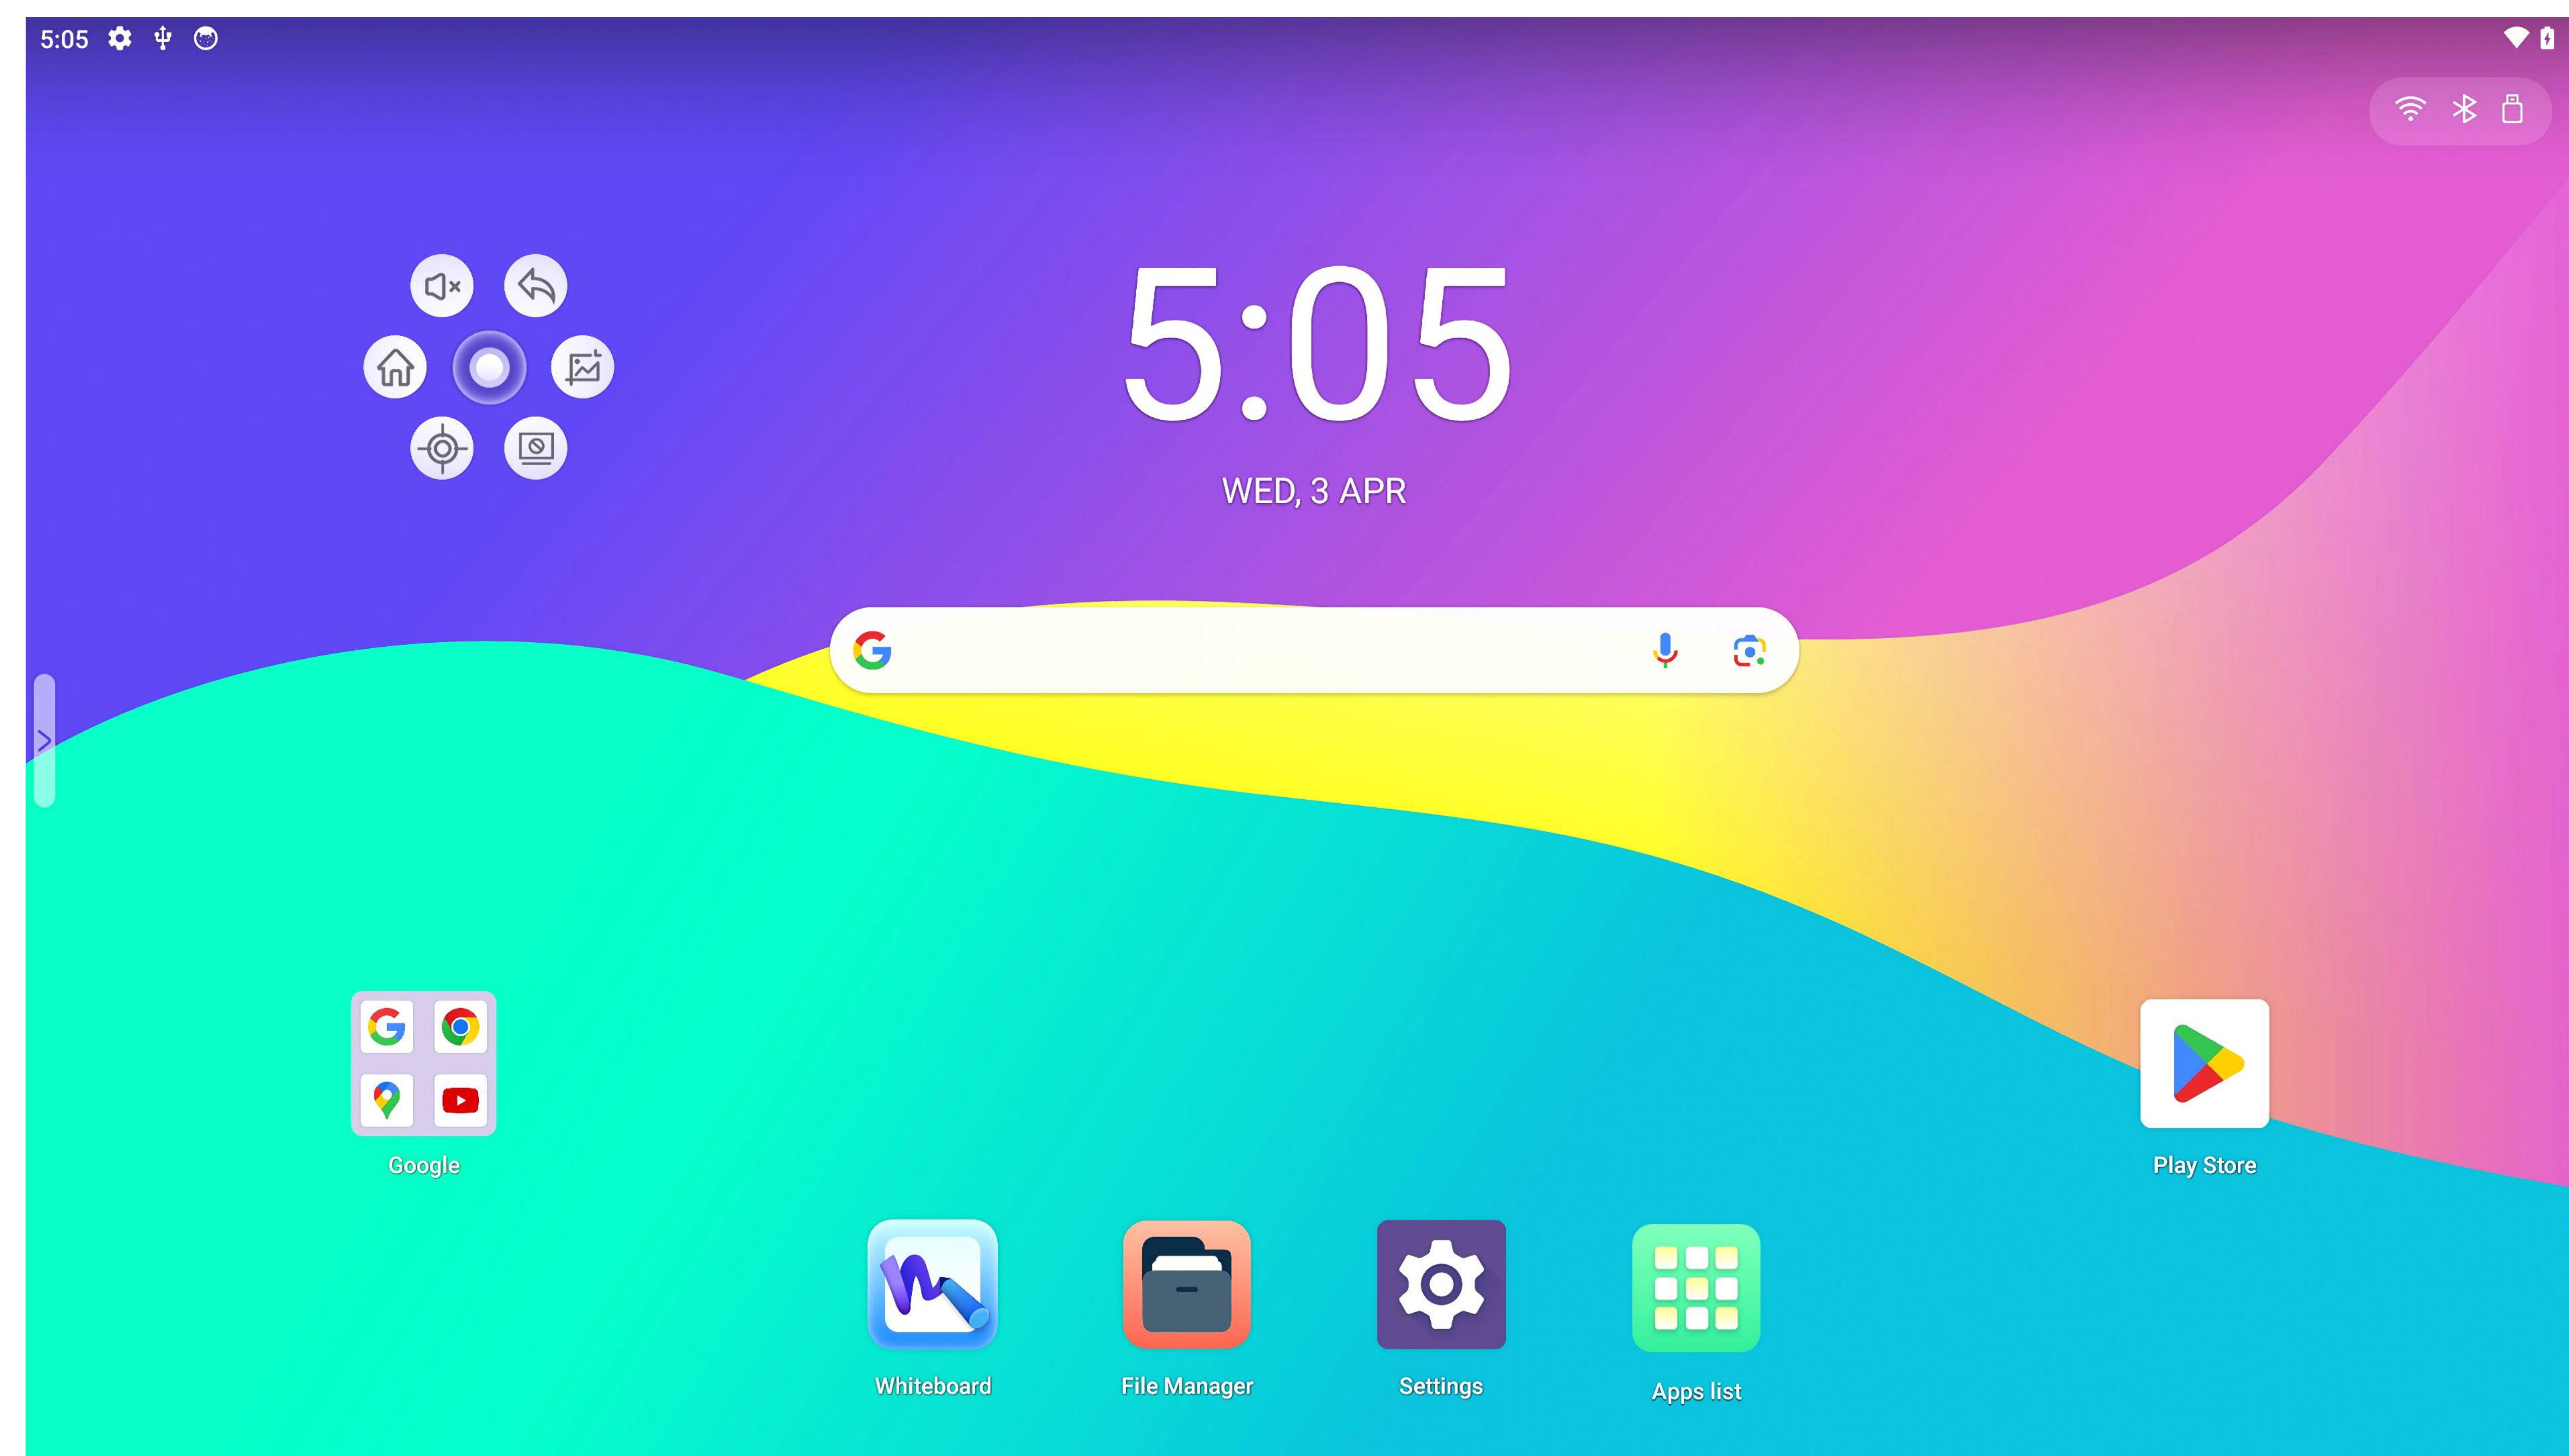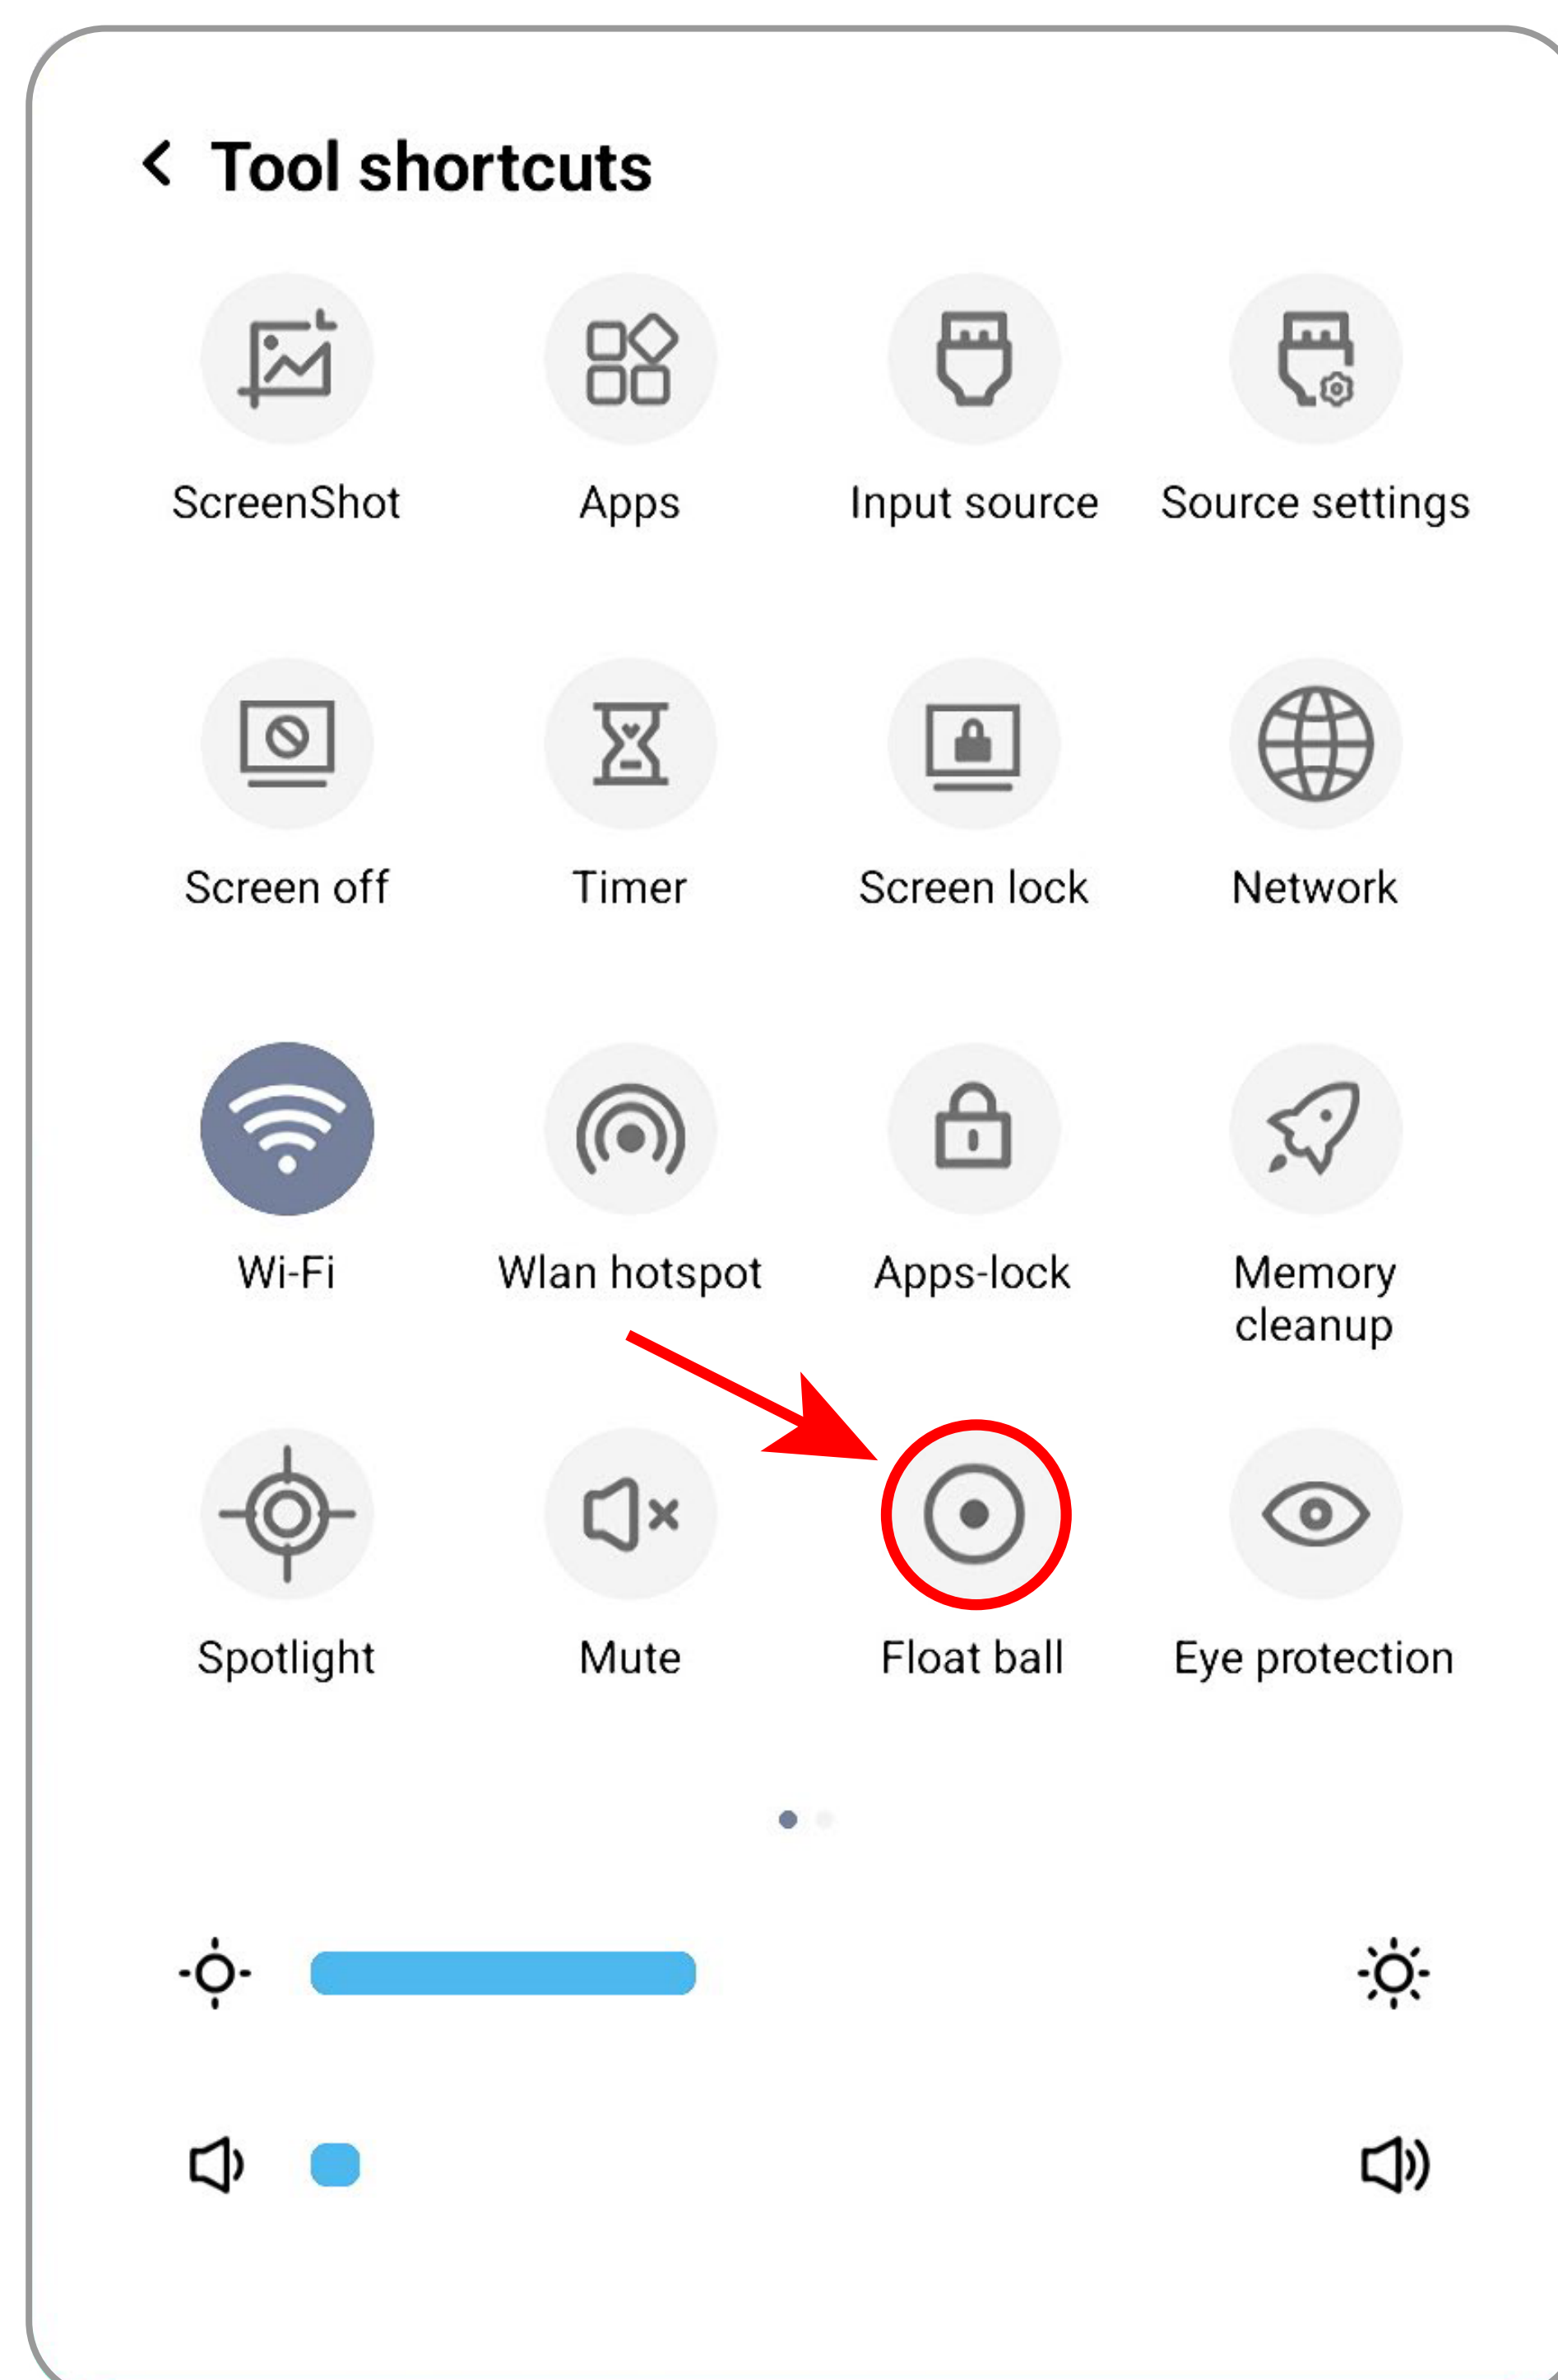

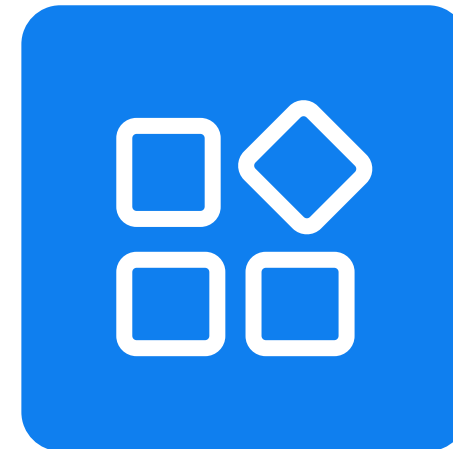

Список приложений (Apps)

Предназначен для быстрого поиска приложений.

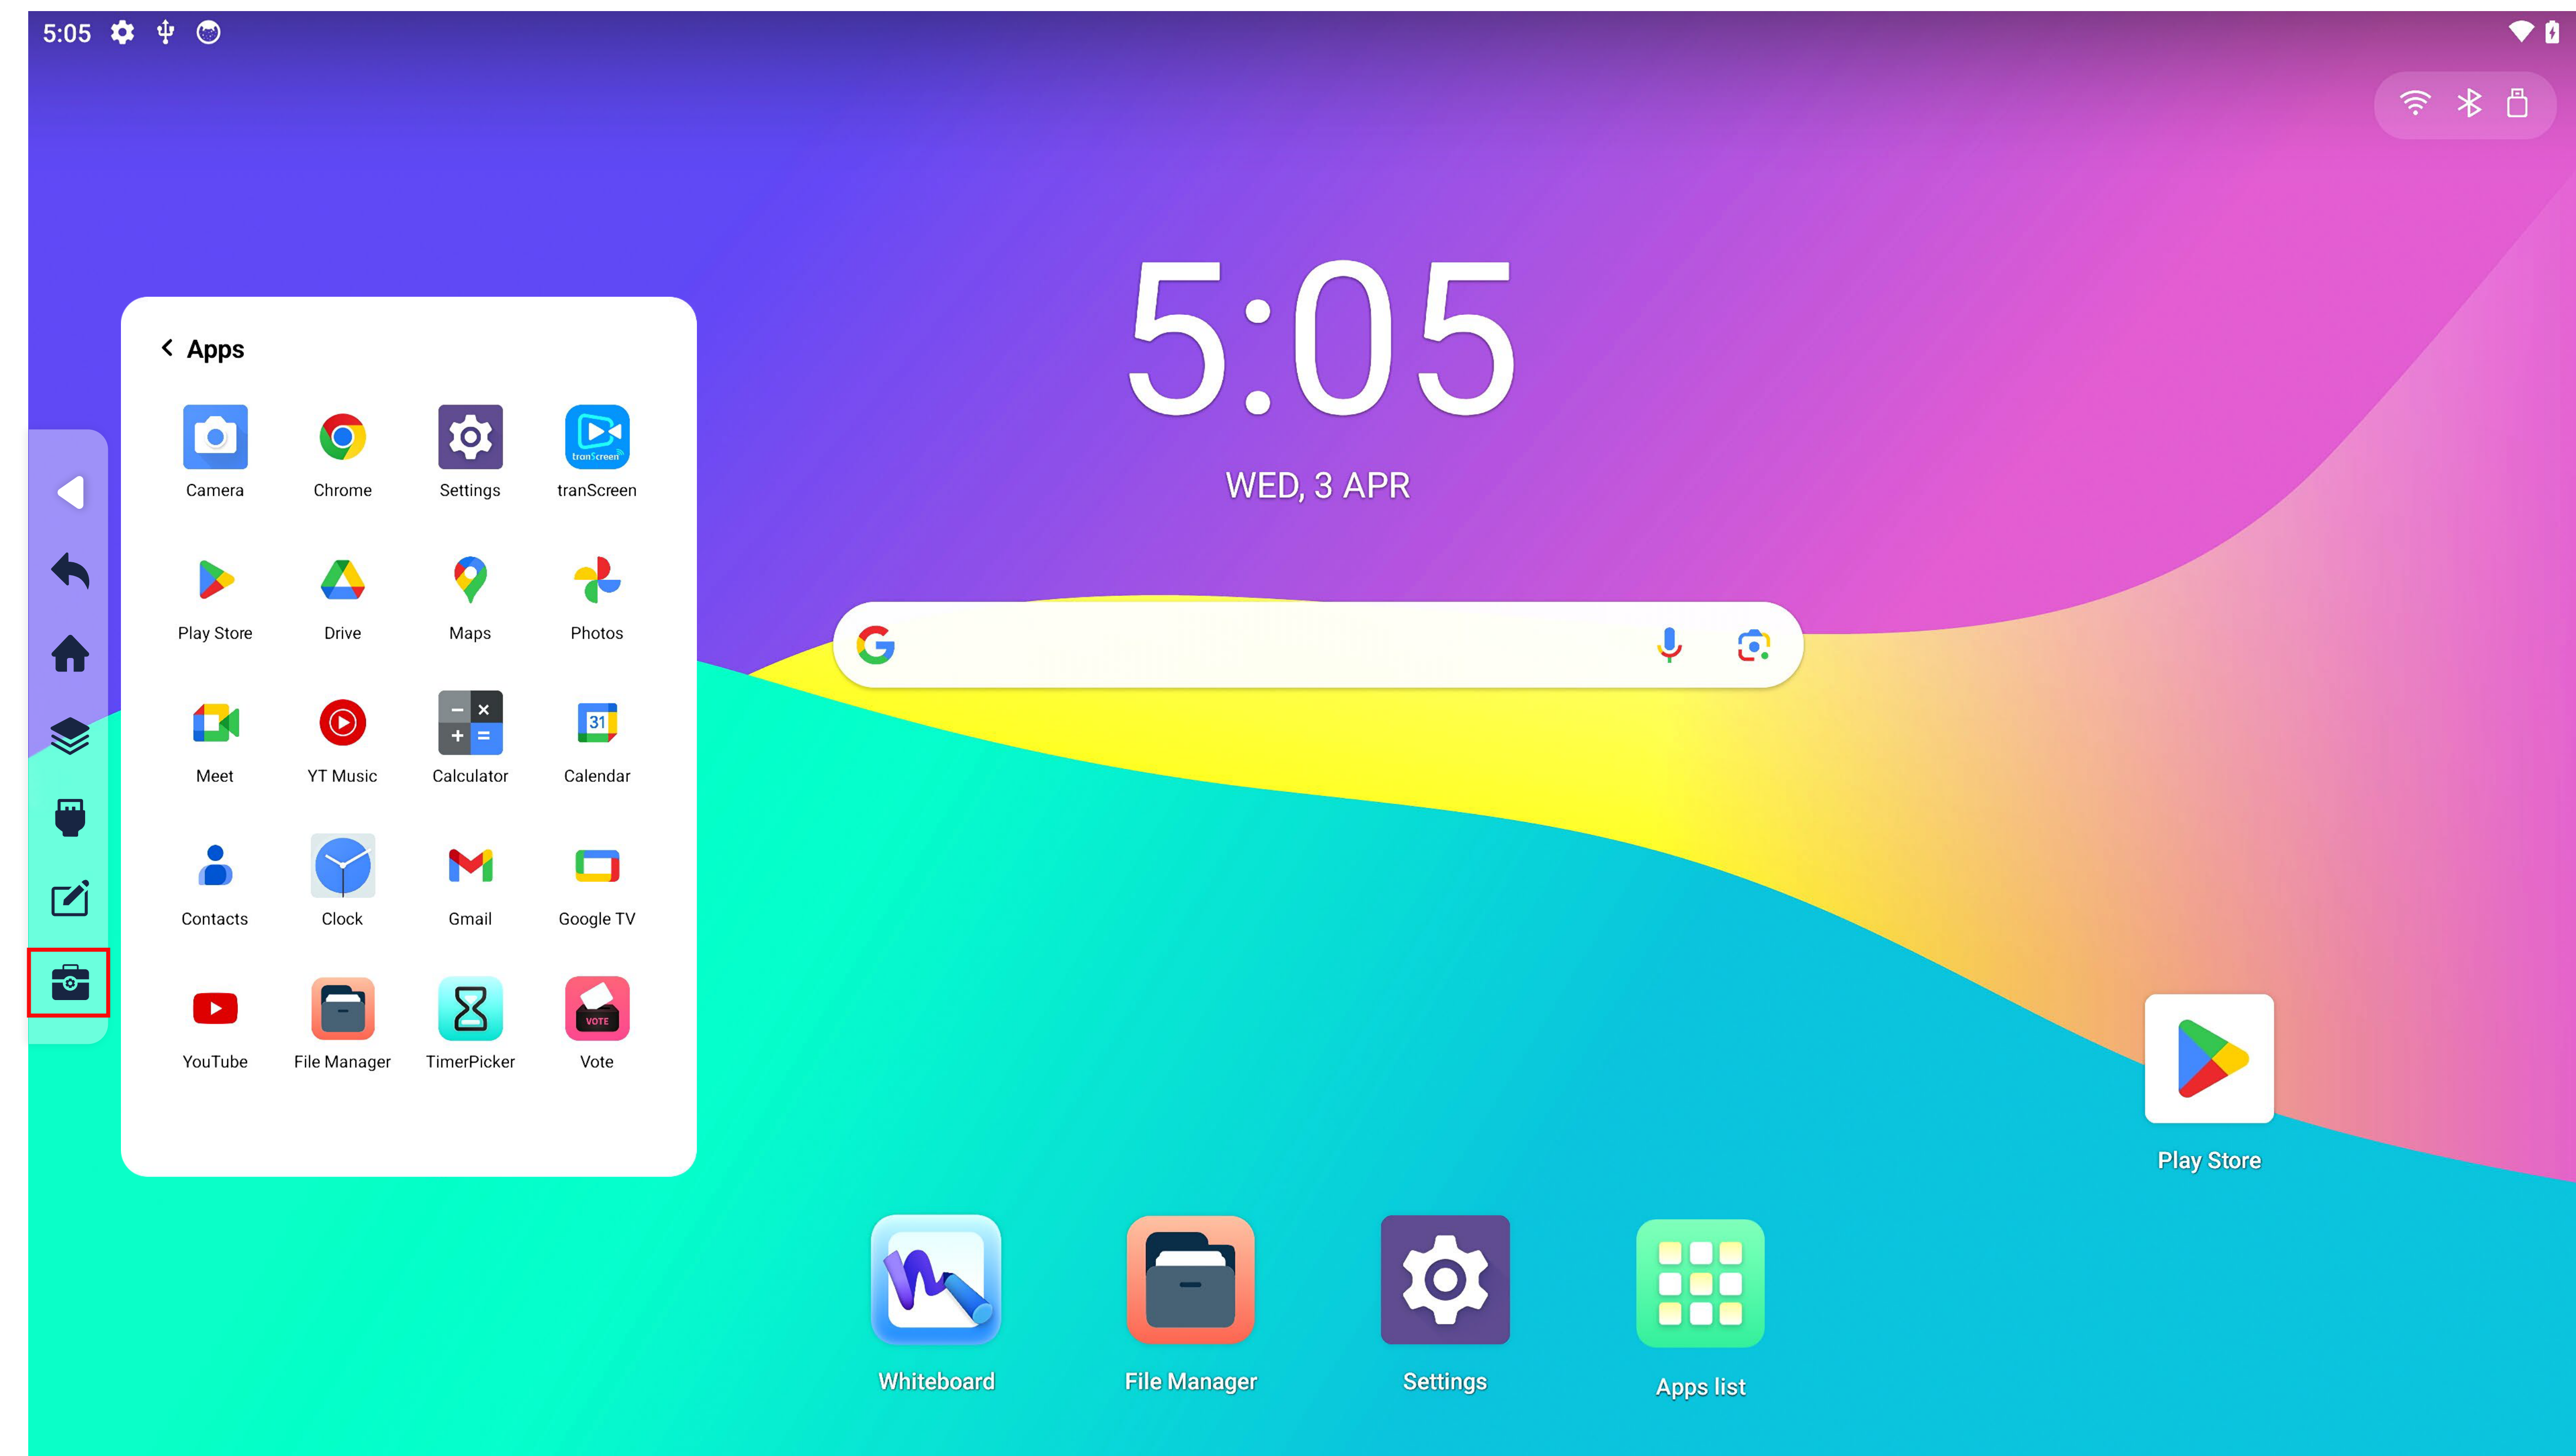
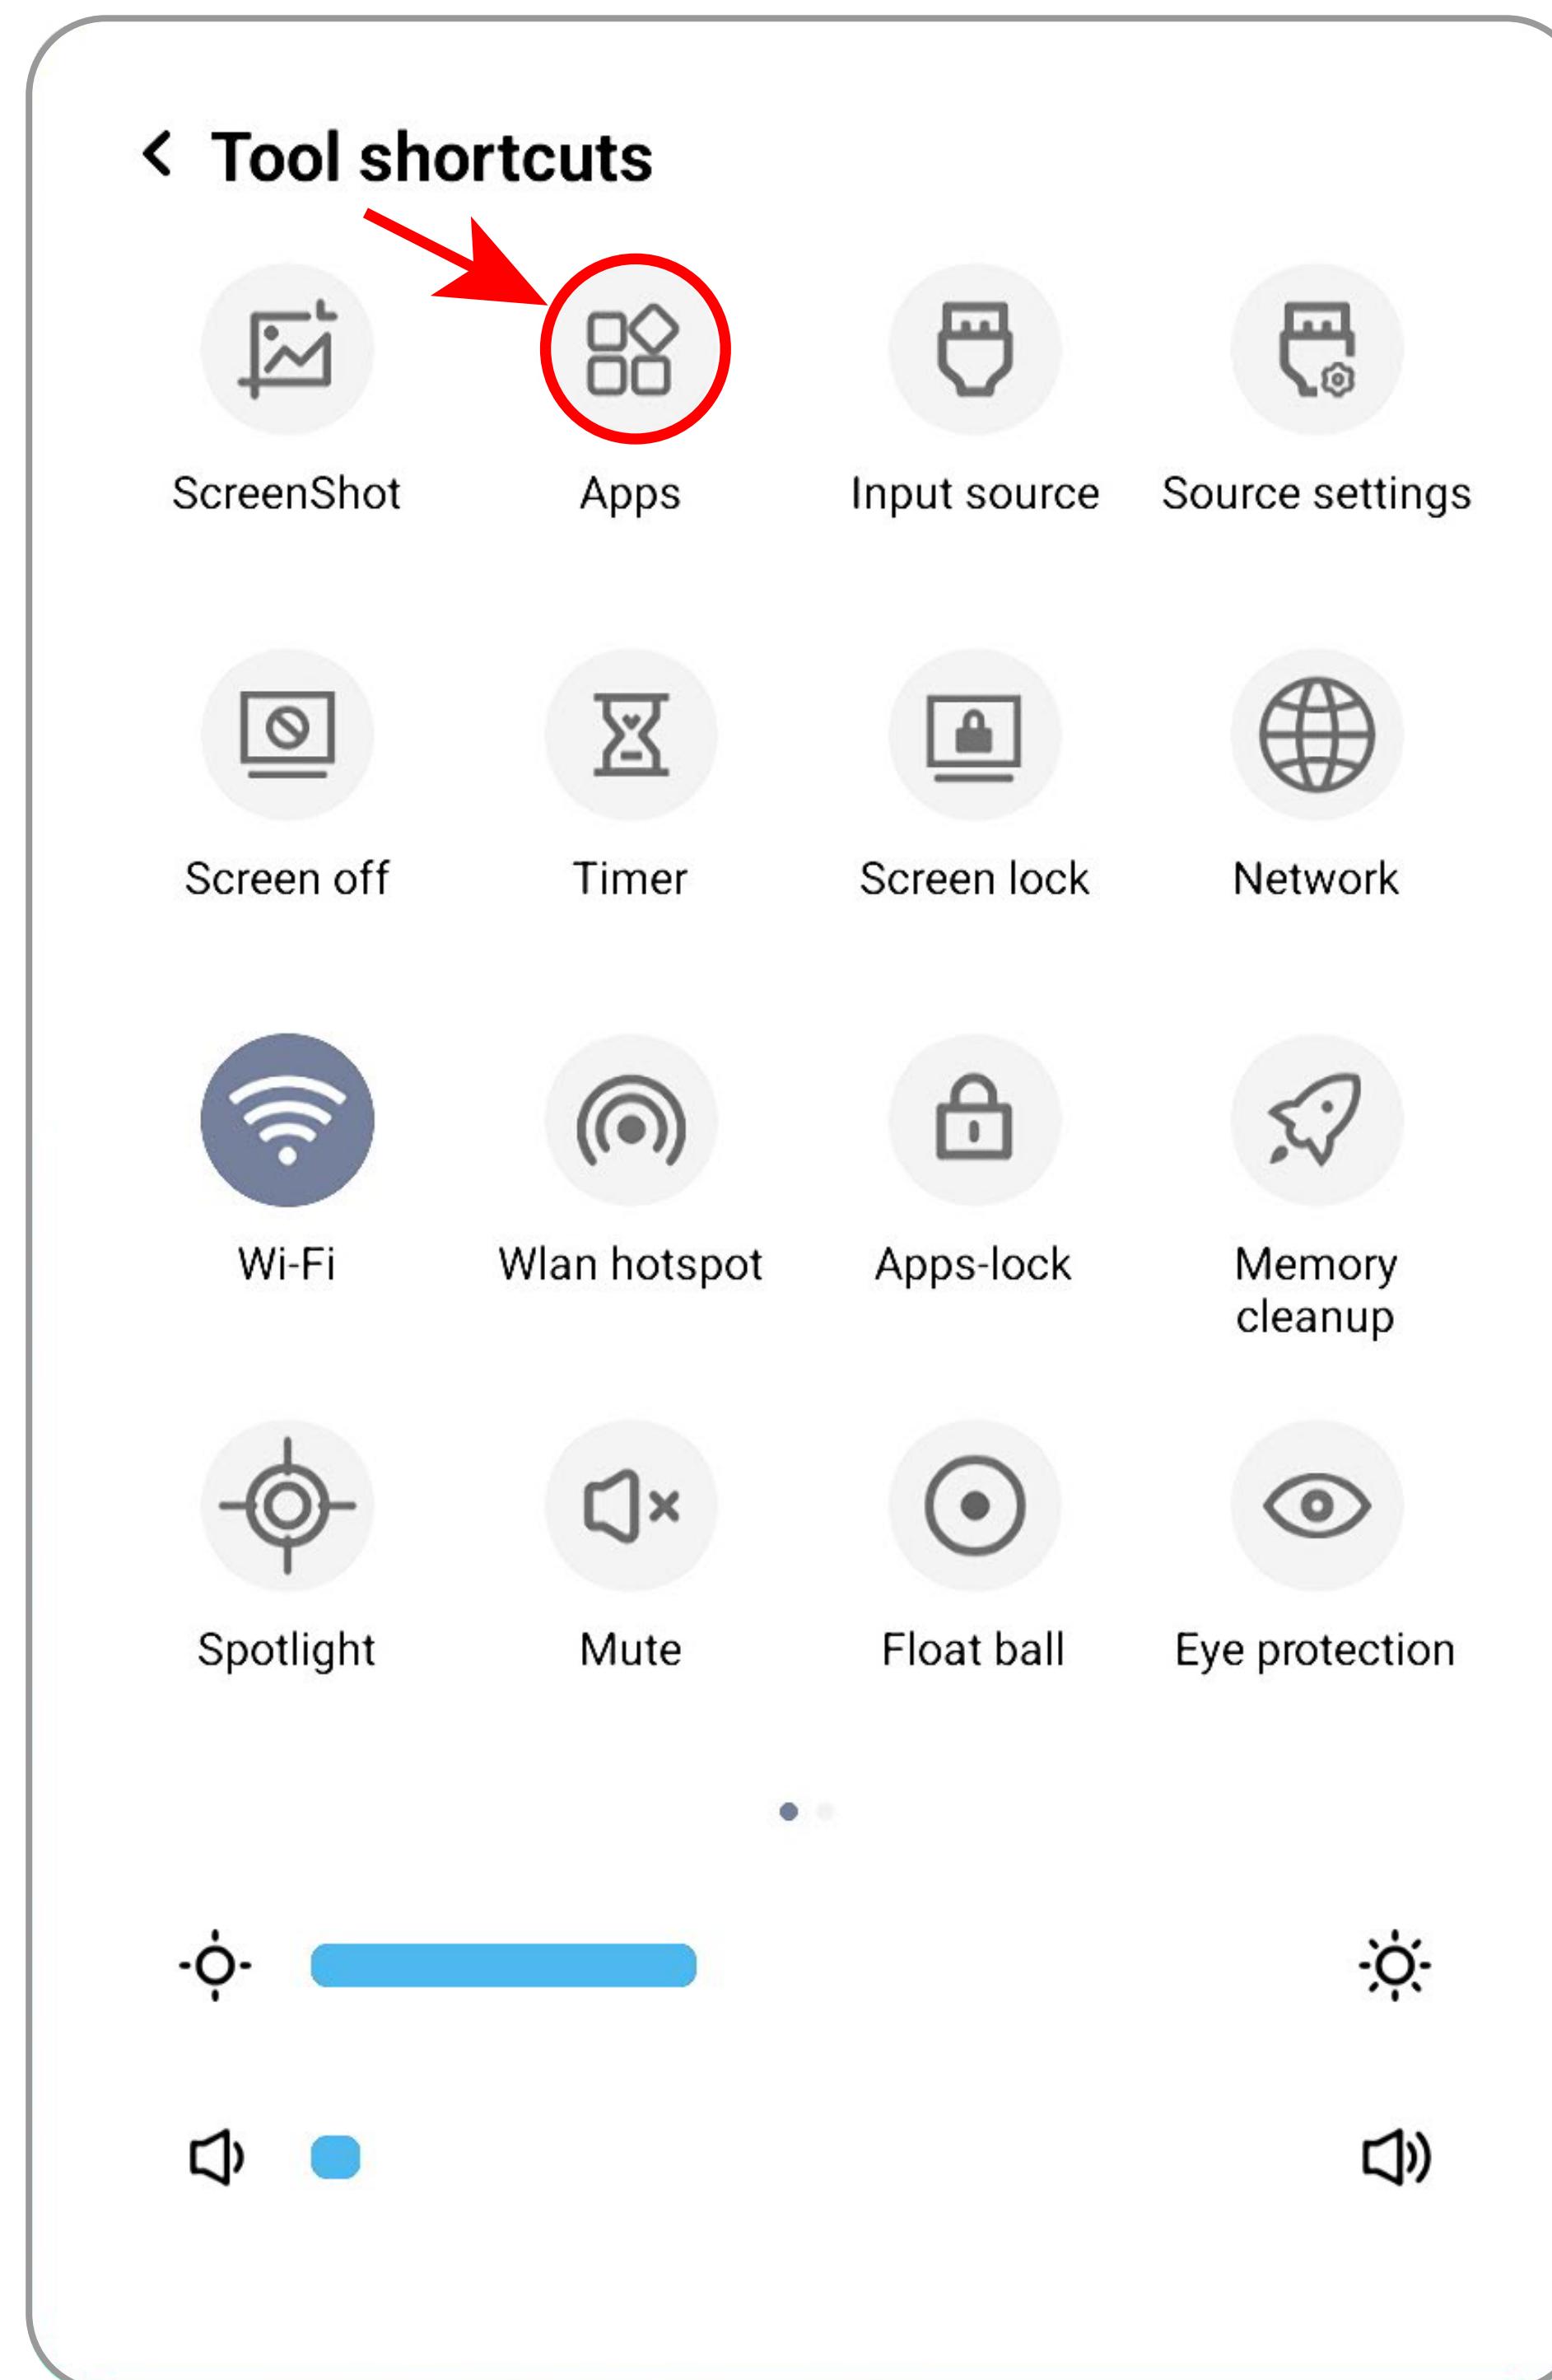




Сетевые настройки – Wi-Fi

Для настройки беспроводной сети перейдите:

Домашний экран – Настройки – Сеть – Беспроводные сети (Homepage – Settings – Network – Wireless network).


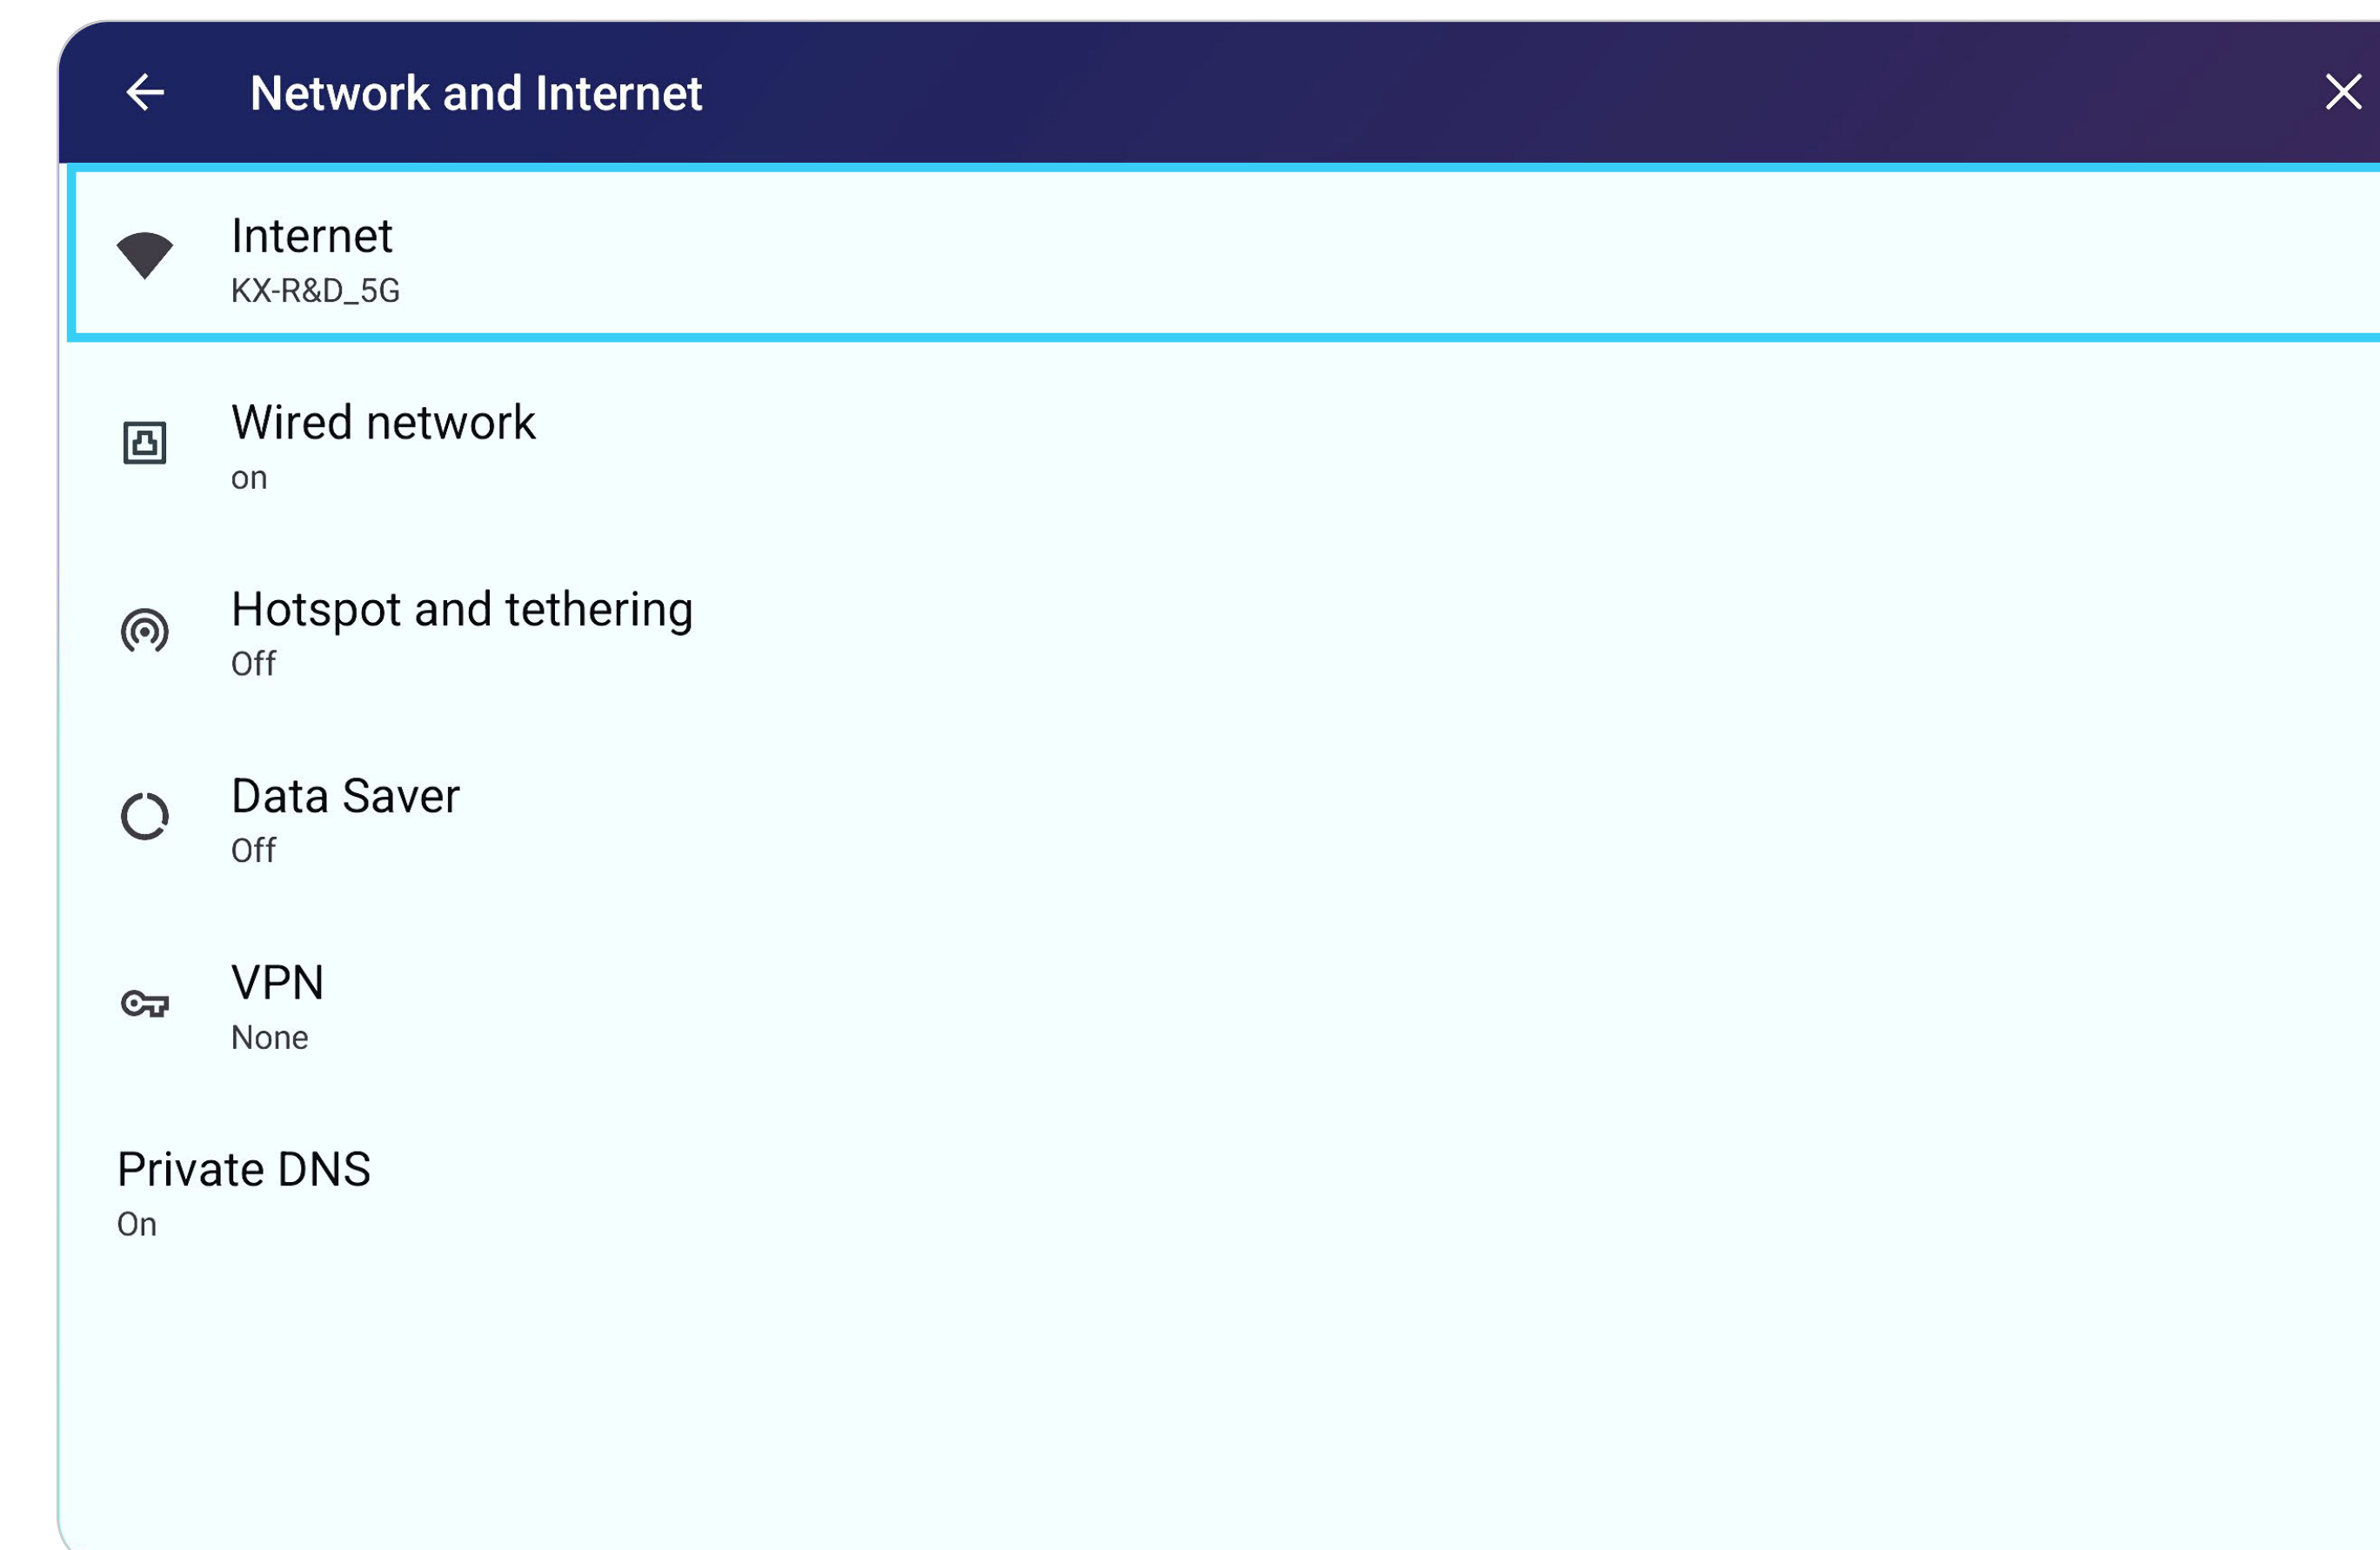
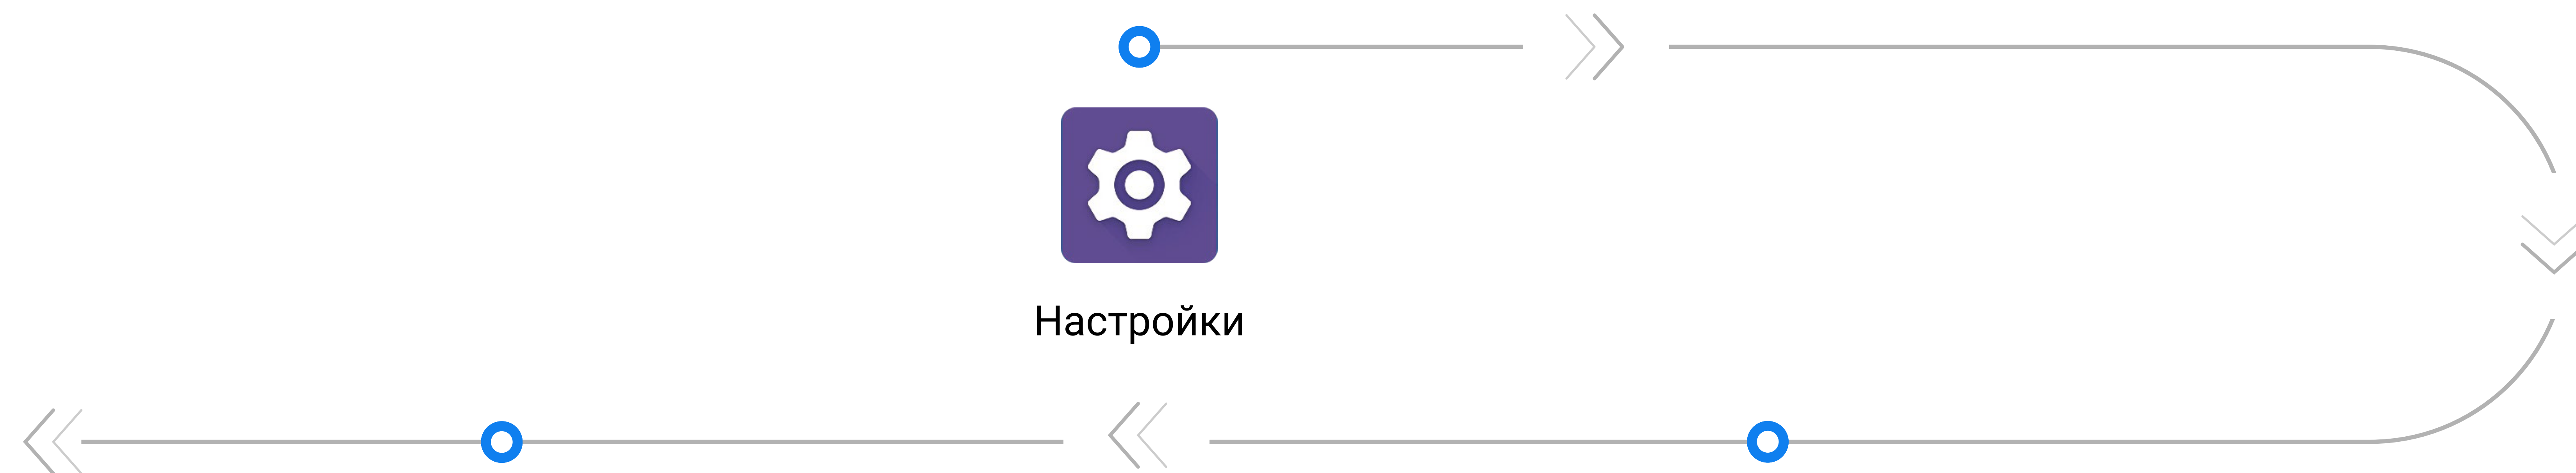




Сетевые настройки – проводная сеть

Для настройки проводной сети перейдите:

Домашний экран – Настройки – Сеть – Проводная сеть (Homepage – Settings – Network – Wired network)

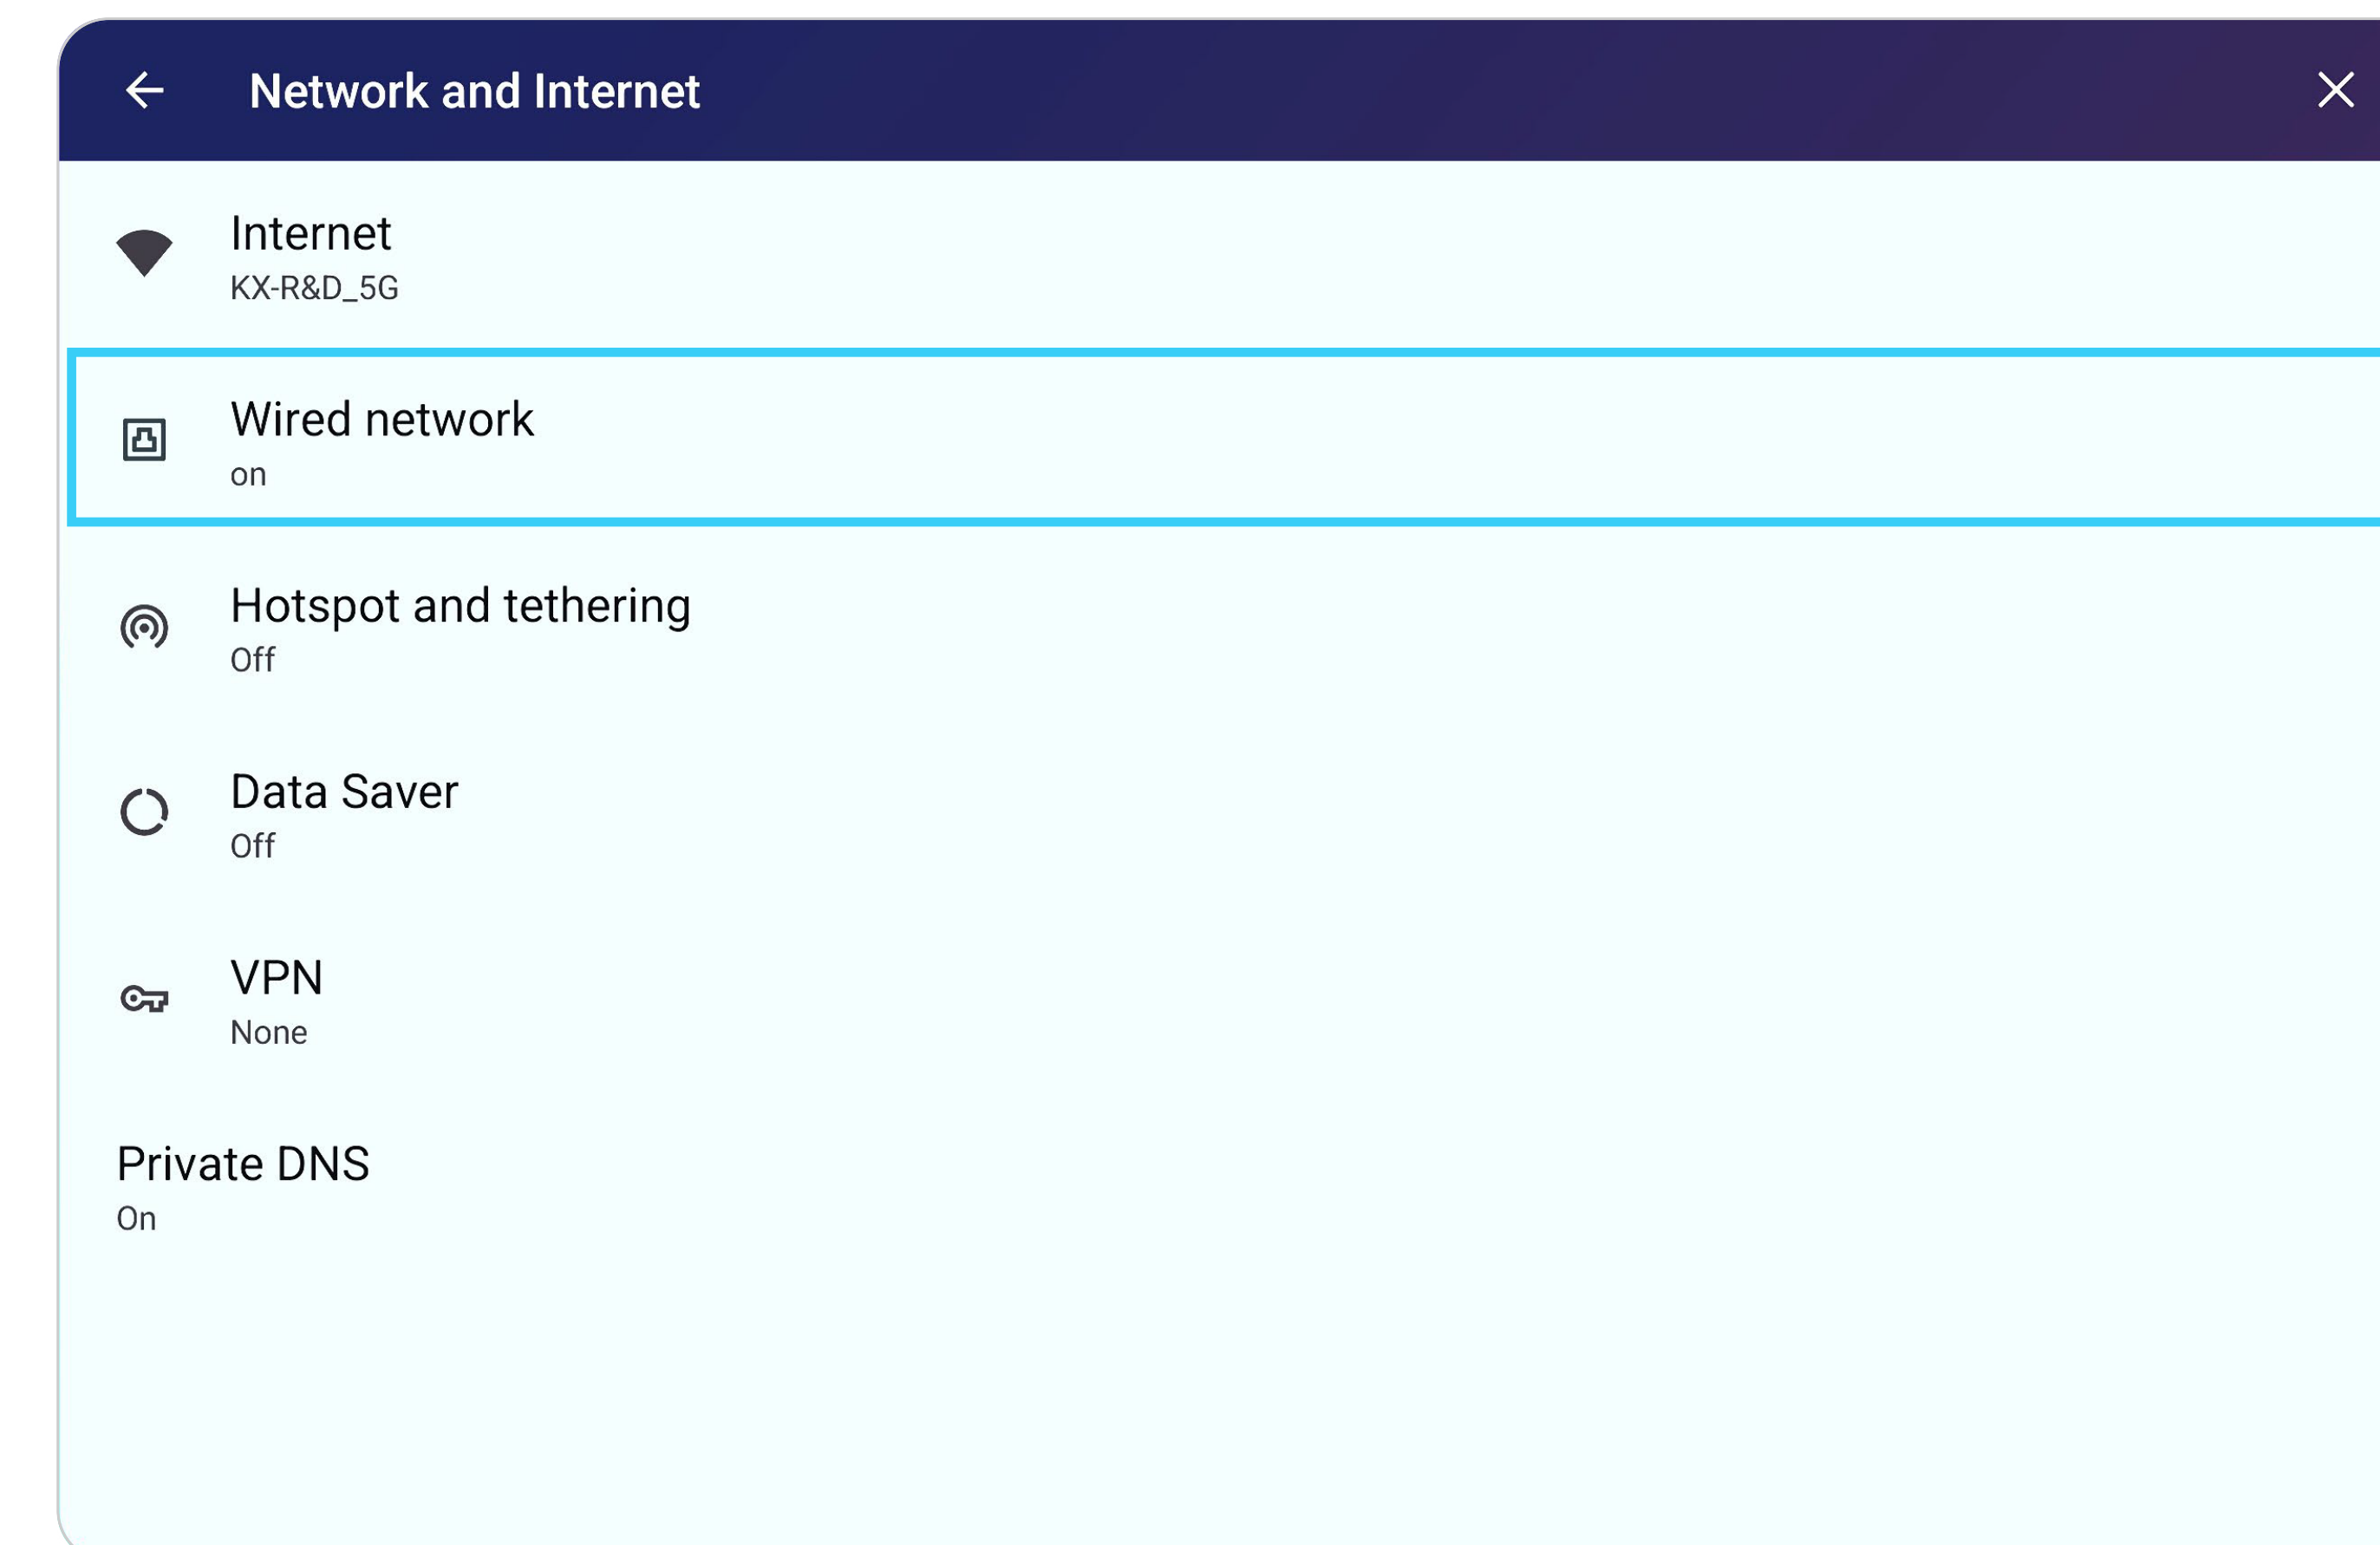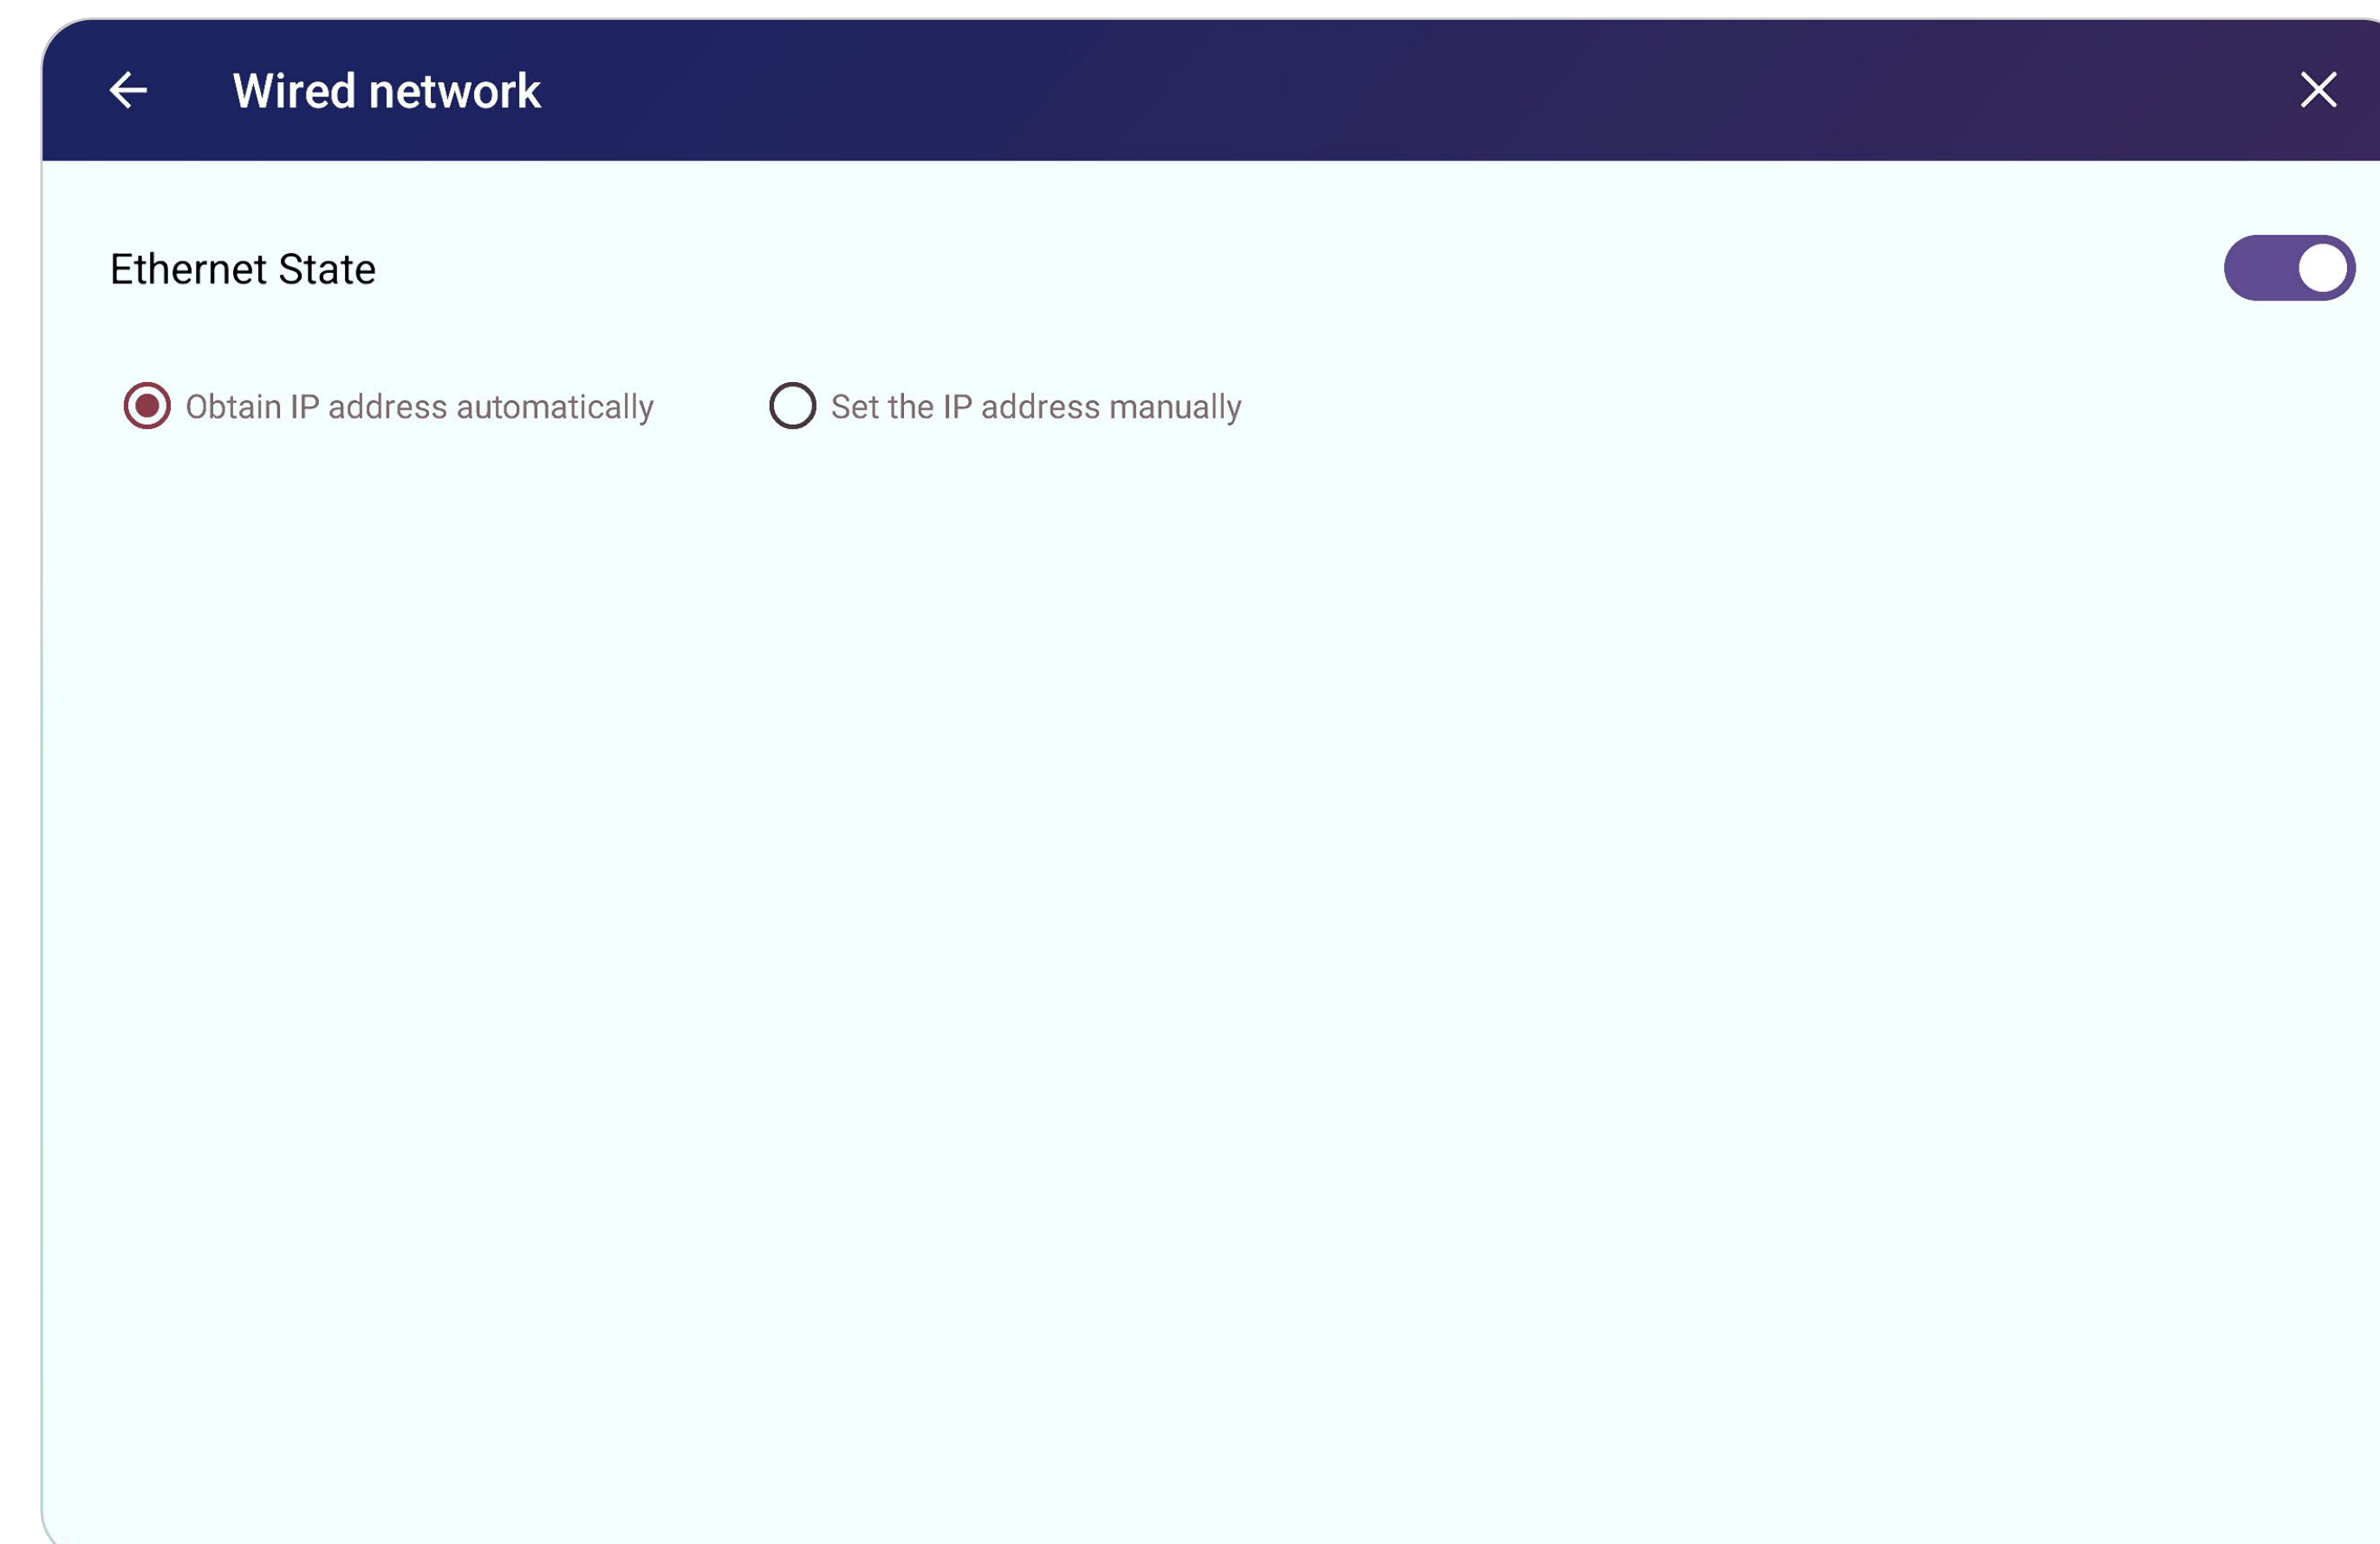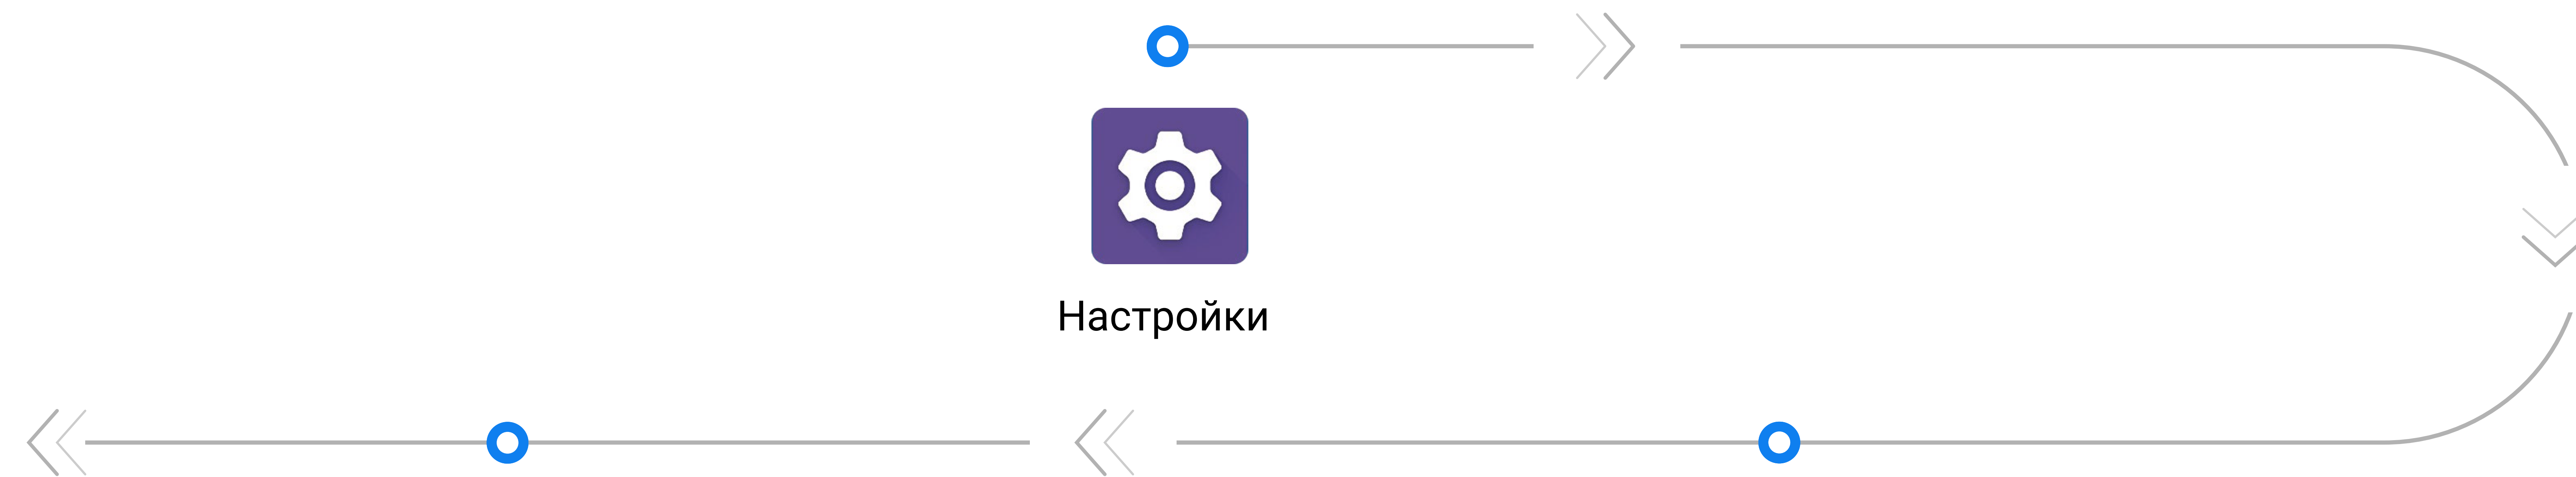




Сетевые настройки – точка доступа Wi-Fi

Для настройки беспроводной точки доступа Wi-Fi перейдите:

Домашний экран – Настройки – Сеть – Настроить точку доступа (Homepage – Settings – Network – Set hotspot).

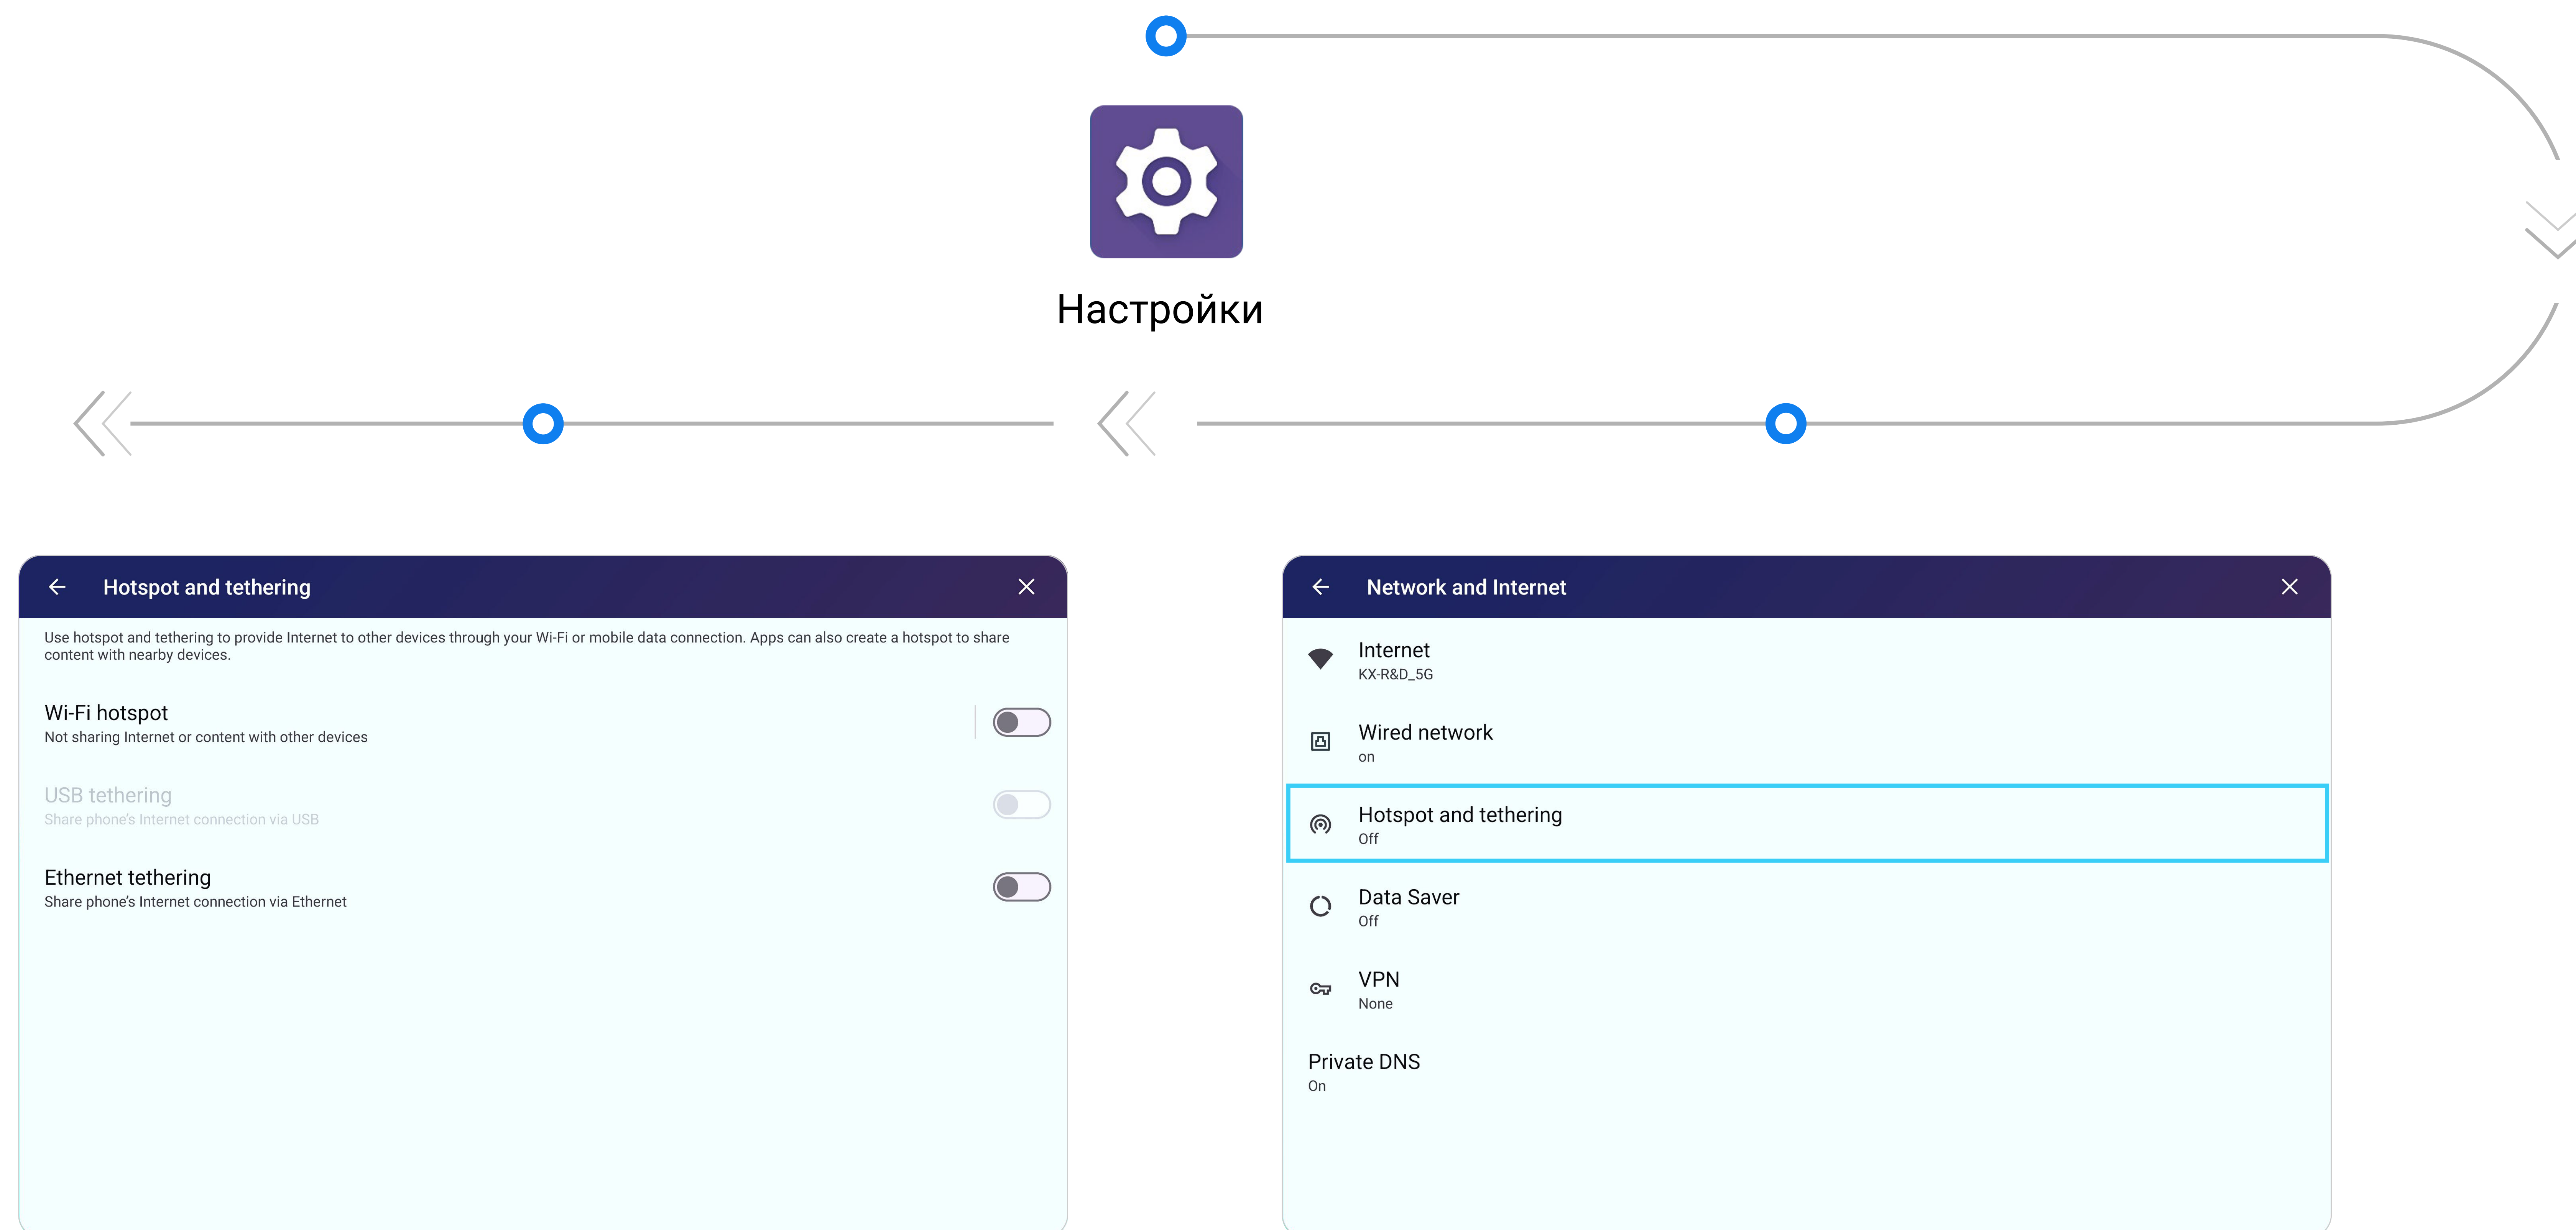

Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления

